SII •

溶剤インク カラーインクジェットプリンター

IP-7900-20/21 IP-7700-20/21

応用操作ガイド


で使用の前に、本書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。

また、お読みになった後も、必要なときにすぐに見られるよう、 大切に保管してください。



Document numbe

U00125349600

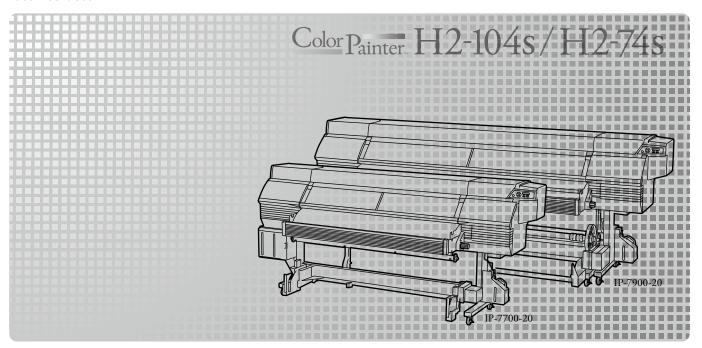

U00125349600 2011年8月

© 株式会社セイコーアイ・インフォテック 2011 無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

「JISC61000-3-2 適合品」

JISC61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第 3-2 部: 限度値-高調波電流発生限度値 (1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

警 告

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関係法律

刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条等

はじめに

このたびは、IP-7900-20/-21/IP-7700-20/-21 溶剤インク カラーインクジェットプリンター (以後、本機と呼びます)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機は、USB インタフェースを搭載し、104 インチ幅まで (IP-7700-20/21 は 74 インチ幅まで) のメディア 対応の溶剤インクを採用したカラーインクジェットプリンターです。

本書、「IP-7900-20/-21/IP-7700-20/-21 溶剤インク カラーインクジェットプリンター 応用操作ガイド」では、主に本機の調整や機能設定操作について説明しています。

ご使用の前に知っておいていただきたい情報や、電源のオン/オフ、メディア・インクのセット方法など、基本的な取り扱い方法に関しては、別冊の「基本操作ガイド」をご覧ください。

なお、基本操作ガイドに記載の次の事項は、本機を正しく安全にお取り扱いいただくために、本機をご使用になる前に必ずお読みください。

- ・安全にお使いいただくために
- ・納入品
- ・マニュアルの表記について

また、本書はお読みいただいた後も、必要なときにすぐ見られるよう、大切に保管してください。

目的別もくじ



基本操作ガイド

本機を初めて使う場合にまずはお読みください。 メディアのセット方法、印刷から印刷物の回収、使用後のメンテナンス方法など、日常的な使用方法を説明しています。

参照ページ

とりあえず印刷したい!

□ 28 ページ

いろんなメディアで印刷したい!

□ 54 ページ

両面印刷をしたい!

□ 62 ページ

プリンターのメンテナンス方法は?

□ 66 ページ

インクパックを交換したい!

□ 100 ページ

廃インクボトルを交換したい!

□ 98 ページ

エラーメッセージが表示された!

□ 90 ページ

メディアジャムになった場合は?

□ 89 ページ



応用操作ガイド

細かい設定や調整など、本機の性能を十分に発揮させ、効果的に 本機をご使用いただくための内容を説明しています。

参照ページ

プリンターの細かい調整をしたい!

□ 78 ページ

メディアを登録したい!

□ 26 ページ

印刷物にスジ、カスレ、ニジミがある!

□ 52 ページ

色切り換え (4色→8色、8色→4色) をしたい!

□ 64 ページ

プリンターの電源をオフにする場合は?

□8ページ

シートメディアに印刷するには?

□ 40 ページ

印刷中にヒーターの温度を変えたい!

□ 72 ページ

もくじ		こんな症状が出たら	50
		◆印刷が薄い	50
はじめに	3	◆印刷開始時に印刷抜けが発生する	50
マニュアルの表記について	7	◆メディアにシワ・カールが発生する	51
		◆印刷物に白スジが入る	52
こんなときは	8	◆印刷物に黒スジが入る	53
		◆印刷物に汚れが入る	55
電源をオフする	8	◆印刷物に二ジミが入る	<i>57</i>
◆サービスクリーン	9	◆印刷物の端に縦スジが入る	58
◆ヘッドウォッシュ	14	◆印刷物の左右で異なるスジが入る	59
◆ヘッドウォッシュ後のインク充填	19	印刷抜け(ノズル詰まり)を回復させ	る 60
プリンターの情報を確認する	22	◆強力クリーニング	60
◆インクの残量を確認したい	22	◆フィルキャップ	61
◆メディアの残量を確認したい	23	◆キャップ CL 充填	62
◆プリンター情報を見たい	23	色切り換え(8色→4色、4色→8色)をす	る 64
◆ USB の接続状態を確認したい	24	ヒーターの設定をする	<i>7</i> 2
◆システム F/W のバージョンを確認したい	25	◆ヒーター温度設定の流れ	<i>7</i> 2
◆プリンターの積算印刷距離を確認したい	25	◆ヒーターコントロールメニューを表示する	73
メディアの取り扱い	26	◆ヒーターコントロールメニューのキー操作	73
◆メディアを登録したい	26	◆ヒーターコントロールメニューの表示を終了する	ර <i>73</i>
◆登録したメディアを呼び出したい	28	◆初期値温度を設定する	74
◆左右の余白をできるだけなくしたい	28	◆スタンバイ時間を設定する	<i>75</i>
◆メディアの張り付きをなくしたい	30	スマートパステクノロジーについて	<i>7</i> 6
◆メディアの浮き上がりを防止したい	30		
◆厚いメディアに印刷したい	31	調整する	78
◆自動クリーニングのタイミングを変えたい	32		
◆スマートパス、濃度、および印刷方向を、		調整をする前に	<i>78</i>
プリンター側で設定したい	33	調整方法	<i>7</i> 9
◆登録されているメディアをコピーしたい	36	◆メディアの送り量を調整する「オクリチョウセー	イ」 <i>79</i>
◆メディアを送りたい/戻したい	<i>37</i>	◆ 調整パターン「オクリーマルチ」を印刷す ²	る <i>79</i>
◆印刷の書き出し位置を移動させたい	38	◆往復のインク着弾位置を補正する「往復調!	整」82
◆シート(カット)メディアに印刷したい	40	◆ 自動クリーニング前後の画像のつなぎ目を	
◆たるみ巻き時のスキューを防止したい	42	調整する「戻し調整」	<i>87</i>
プリンターの設定をする	43	◆プリントヘッドの位置と左右位置を調整す	る
◆警告音を鳴らさないようにしたい	43	「ヘッド調整」	90
◆システム F/W をアップデートする	43	◆エッジセンサーの位置を補正する	
クリーニングオプション	44	「エッジセンサー調整」	93
◆プリントヘッドを選んでクリーニングしたし			
メディア送り補正値の管理	46	メニューツリー	96
◆印刷中にメディア送り補正値を変更する	46		
印刷条件について	<i>47</i>	-	
◆「インサツモード」設定	47 47	索 引	02
◆「スマートパス」設定	48		
◆「ノウド」設定	48		
+ 1 1 J UANE			

マニュアルの表記について

本書で説明に使用する、マーク、キー/LCD/LEDなどの表記ルールを以下に示します。

マーク表記について



◆ 安全上の注意における「警告」に相当する内容を説明しています。

◆ 安全上の注意における「注意」に相当する内容を説明しています。



参考文

◆ 知っておくと便利なこと、操作などの補足事項 を記載しています。

□「参照」マークです。

このマークの後に、参照項や参照ページを示しています。

こんなときは



電源をオフする

本機はプリントヘッドの状態を良好に保つため、装置が待機状態になってから 72 時間経過したのち、フィルキャップ動作を行います。(その後は 3 日毎に行います。)

そのため、本機の電源は常にオンのままにしていただくことを推奨いたします。やむを得ず長期間使用しない場合は、以下の参照して電源をオフしてください。



フィルキャップとは?

◆ キャップ内にインクを充填してプリントヘッド(ノズル面)をインクで浸し、ノズル詰まりを防ぐ機能です。

② 電源オフ		
一時的数日間	2週間以上	1ヶ月以上
	•	•
電源オン	サービスクリーン □9ページ ブリントヘッドとインク経路を保管液で洗浄後、保 管液を充填した状態で保存します。保管液セットを ご用意ください。	本機を1ヶ月以上放置する場合は、あらかじめ購入先または、 最寄りの弊社サービス拠点にご 相談ください。
\lor		•
	ヘッドウオッシュ □ 14 ページ 洗浄液でプリントヘッドおよびインク経路を洗浄します。洗浄液セットをご用意ください。 インク充填 □ 19 ページ ヘッドウォッシュを実施後、インクトレイを挿入し、インクを充填します。 日常メンテナンス 日常メンテナンスを実施してください。	サービスコールエラーが表示されますので、販売店または最寄りの弊社サービス拠点までご連絡ください。


⚠注章

- ◆ プリントヘッド保護のために、本機にインクが空の状態で 1 ヶ月以上放置することは避けてください。
- ◆ サービスクリーン、ヘッドウォッシュ実行中にフロントカバーや加圧操作ノブを開閉しないようにしてください。開閉すると、 動作を最初からやり直す場合があり、インクやクリーニング液が無駄になる場合があります。

- ●電源をオフする∕●プリンターの情報を確認する∕●メディアの取り扱い∕●プリンターの設定をする∕●その他
- ●印刷モードについて/●こんな症状が出たら/印刷抜け(ノズル詰まり)を回復させる/
- ●色切り換え (8 色→4色、4 色→8 色) をする/●ヒーターの設定をする/●スマートパステクノロジーについて


◆サービスクリーン

■ 必要なもの 作業を始める前に、以下のものが揃っているか確認してください。

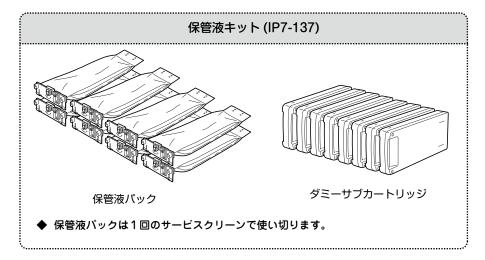


■ ご注意

◆ LCD 上ではサブカートリッジ(カバー)のことをサブタンク(カバー)と表示します。

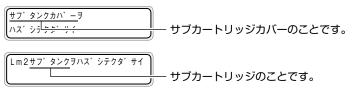


飛インクボトルを空にする

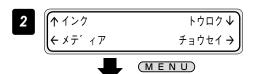

本機をオフラインにして、(MENU) キーを押す



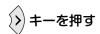





キーを押して、「#サービスクリーン」を 選択する





()K) キーを押す

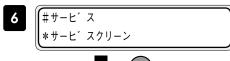





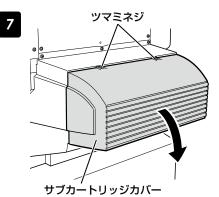

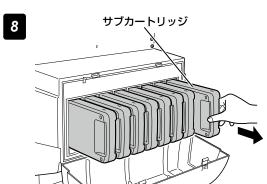

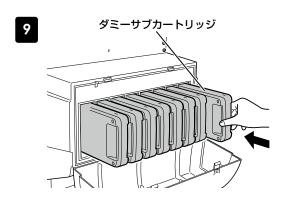

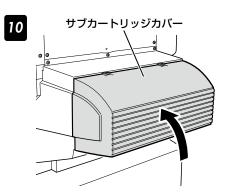

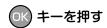

サブカートリッジカバーを開ける

ツマミネジ2ヶ所をゆるめて、サブカートリッジカ バーを開けます。

(サフ゛タンクカハ゛-ヲ ハス゛シテクタ゛サイ

サブカートリッジ (8本) を取り外す


、サフ゛タンクヲハス゛シテクタ゛サイ

保管液セットのダミーサブカートリッジをセッ トする


Y1ダミーサブタンクヲ セットシテクタ゛サイ


サブカートリッジカバーを閉め、ツマミネジ2ヶ 所を締める


サフ゛タンクカハ゛-ヲ トリツケテクタ゛サイ

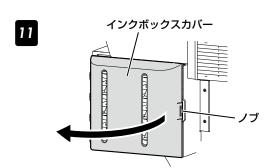


12

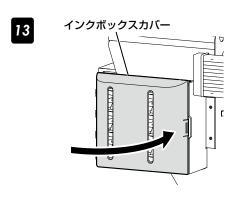

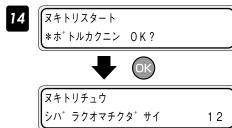

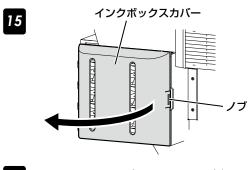

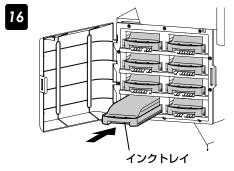

インクボックスカバーを開ける

インクカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ

インクトレイ(8個)を取り外す

Y 1 インクハ゜ックヲ ヌイテクタ゛サイ

インクボックスカバーを閉める

インクカハ゛-ヲ シメテクタ゛サイ

○ キーを押す

抜き取りを実行します。


インクボックスカバーを開ける

インクカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ

保管液パックをセットしたインクトレイをセットする

Y 1 ホカンエキハ゜ックヲ セットシテクタ゛サイ




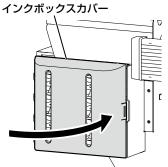


18 (ジュウテンスタート *ホ*トルカクニン OK?

> シ゛ュウテンチュウ シハ゛ラクオマチクタ゛サイ 12

19

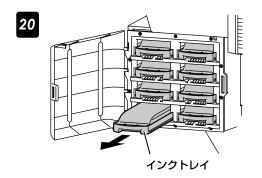

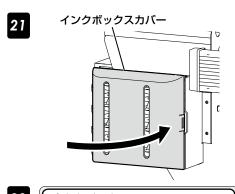

 マキトリスタート

 *ホ*トルカクニン OK?

 マキトリチュウ

 シハ*ラクオマチクタ*サイ 12

インクボックスカバーを閉める

インクカハ゛-ヲ シメテクタ゛サイ

◇ 別売のインクトレイに予め保管液パックをセットしておくと、作業をスムーズに行うことができます。

○ キーを押す

インクボックスカバーを開ける

インクカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ

保管液パックをセットしたインクトレイを取り 外す


Y 1 ホカンエキハ゜ックヲ ヌイテクタ゛サイ


インクボックスカバーを閉める


インクカハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ


| キーを押す

抜き取りを実行します。

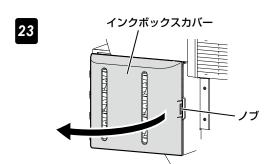

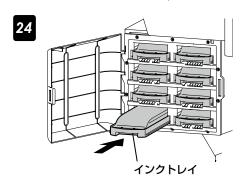

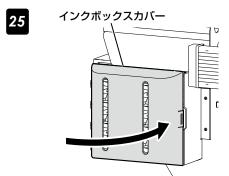

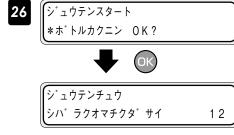



#サーヒ゛ス >サーヒ゛スクリーン

インクボックスカバーを開ける

インクカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ

保管液パックをセットしたインクトレイをセットする

Y 1 ホカンエキハ゜ックヲ セットシテクタ゛サイ


インクボックスカバーを閉める

インクカハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ

○ キーを押す


ヘッドウォッシュ

■ 必要なもの 作業を始める前に、以下のものが揃っているか確認してください。

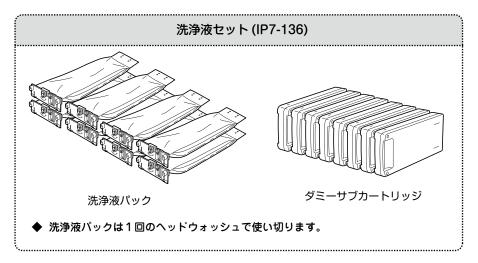

■ ご注意


◆ LCD 上ではサブカートリッジ(カバー)のことをサブタンク(カバー)と表示します。

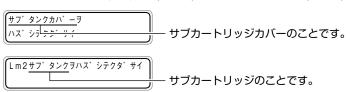



◇ 別売のインクトレイに予め洗浄液パックをセットしておくと、作業をスムーズに行うことができます。

廃インクボトルを空にする

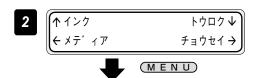

本機をオフラインにして、(MENU) キーを押す



キーを押す




◇ キーを数回押して、「#サービス」を選択 する



OK) キーを押す



◇ キーを押して、「*ヘッドウォッシュ」を 選択する

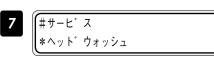


(OK) キーを押す




サブカートリッジカバーを開ける

ツマミネジ

ツマミネジ2ヶ所をゆるめて、サブカートリッジカ バーを開けます。

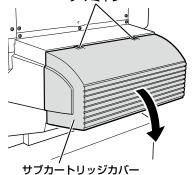


サフ゛タンクカハ゛ーヲ ハス゛シテクタ゛サイ

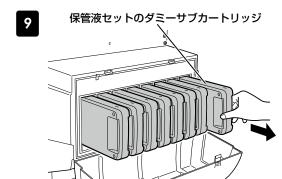


保管液セットのダミーサブカートリッジ (8本) を取り外す

Y 1 ダ ミーサフ゛タンクヲ ハス゛シテクタ゛サイ

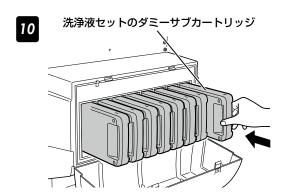


洗浄液セットのダミーサブカートリッジ (8本) をセットする

Y1タ゛ミーサフ゛タンクヲ セットシテクタ゛サイ

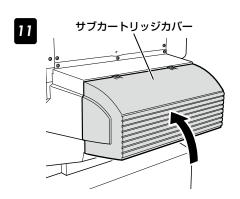


サブカートリッジカバーを閉め、ツマミネジ2ヶ 所を締める

(サフ゛タンクカハ゛-ヲ トリツケテクタ゛サイ

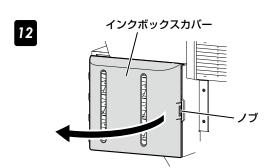


インクボックスカバーを開ける

インクカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ

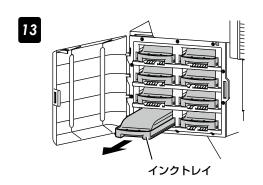


インクトレイ(8個)を取り外す

Y 1 ホカンエキハ゜ックヲ ヌイテクタ゛サイ

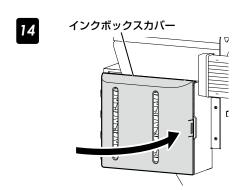


インクボックスカバーを閉める

インクカハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ

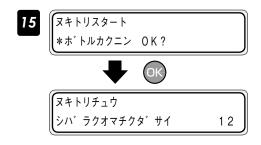


OK) キーを押す

抜き取りを実行します。

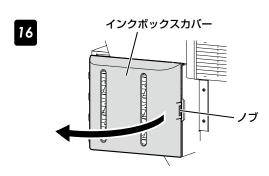


インクボックスカバーを開ける

インクカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ

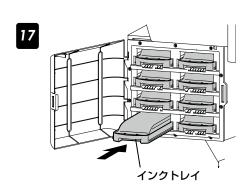


洗浄液パックをセットしたインクトレイをセットする

Y 1 センシ゛ョウエキハ゜ックヲ セットシテクタ゛サイ

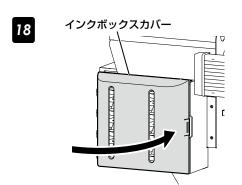


インクボックスカバーを閉める

インクカハ゜ーヲ シメテクタ゛サイ

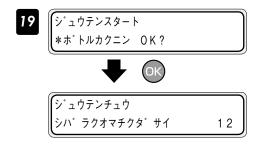


OK キーを押す

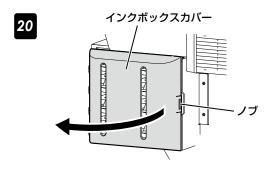


インクボックスカバーを開ける

インクカハ´ーヲ アケテクタ´サイ

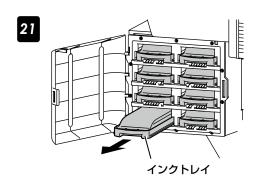

洗浄液パックをセットしたインクトレイを取り 外す

Y 1 センシ゛ョウエキハ゜ックヲ ヌイテクタ゛サイ 22

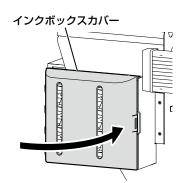

インクボックスカバーを閉める

インクカハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ


23 ヌキトリスタート *ホ゛トルカクニン OK?

(ヌキトリチュウ シハ゛ラクオマチクタ゛サイ 12 OK) キーを押す

抜き取りを実行します。

24 16 ~ **19** の手順をくりかえし、再度洗浄を実行する

25

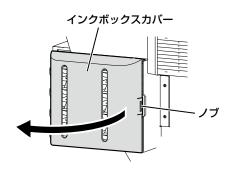

インクボックスカバーを開ける


インクカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ

26

洗浄液パックをセットしたインクトレイを取り 外す

Y 1 センシ゛ョウエキハ゜ックヲ ヌイテクタ゛サイ

27

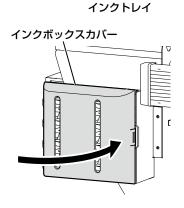

インクボックスカバーを閉める

インクカハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ



ヌキトリチュウ シハ゛ラクオマチクタ゛サイ 12



インクカハ゛ーヲアケテ Y 1 インクヲセットシテクタ゛サイ

◆ヘッドウォッシュ後のインク充填

1 廃インクボトルを空にする

5 (#サーヒ*ス >サーヒ*スクリーン

6 #サーヒ^{*} ス *サーヒ^{*} スクリーン

#サーヒ゛ス *シ゛ュウテン (インクハ゜ック) 本機をオフラインにして、(MENU) キーを押す


() キーを押す


(OK) キーを押す


の キーを押す


○ キーを押す




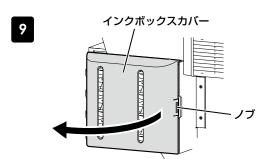

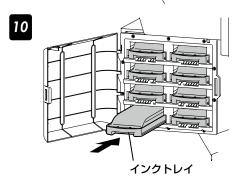

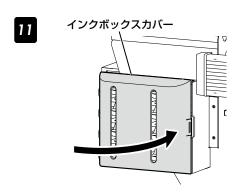

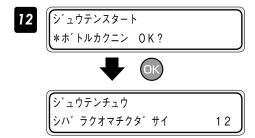

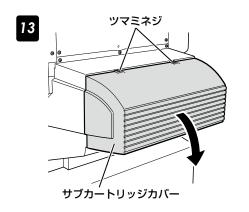

廃インクボトルが空になっていることを確認して、 (o) キーを押す

インクボックスカバーを開ける

インクカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ

インクトレイをセットする

Y 1 インクハ゜ックヲ セットシテクタ゛サイ

8色機モード		4	4色機モード		
インクトレイ			インクトレイ		
Lg8	Y 1		Y 8	Y 1	
M 7	Lm2		M 7	M 2	
Lc6	C 3		C 6	C 3	
K 5	Gy4		K 5	K 4	

インクボックスカバーを閉める


インクカハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ

〇〇〇 キーを押す


サブカートリッジカバーを開ける

ツマミネジ2ヶ所をゆるめて、サブカートリッジカ バーを開けます。

サフ゛タンクカハ゛ーヲ ハス゛シテクタ゛サイ

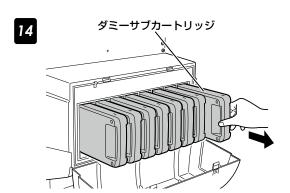

サブカートリッジ

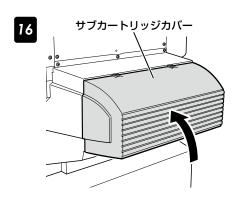



【# サーヒ゛ス |>シ゛ュウテン(インクハ゜ック)

保管液セットのダミーサブカートリッジ (8本) を取り外す

Y 1 サフ゛タンクヲハス゛シテクタ゛サイ

サブカートリッジ (8本) をセットする

Y 1 サフ゛タンクヲ セットシテクタ゛サイ

8色機モード

4色機モード





サブカートリッジカバーを閉め、ツマミネジ2ヶ 所を締める

サフ゛タンクカハ゛-ヲ トリツケテクタ゛サイ

○ キーを押す

ツウジョウクリーニングが行われます。 クリーニングが終了すると元の画面に戻ります。

プリンターの情報を確認する


▶インクの残量を確認したい

■ オフラインにして確認する







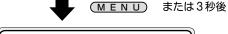

C3 インクサ`ンリョウ: 90% セイソ ウヒ: :09/08/01

MENU または3秒後

MENU または3秒後

■ 印刷中(オンライン中)に確認する



Y1 インクサ゛ンリョウ: 90% Lm2インクサ ンリョウ: 85%



C3 インクサ`ンリョウ: 90% Gy4インクサ゛ンリョウ: 87%

(MENU)


本機をオフラインにし、〈へ〉キーを押す

(MENU) キーを押してインク色を切り替える

3秒間隔でインク色が切り替わります。

(CANCEL) +一または $\langle \cdot \rangle$ キーを押すとオフライン(メ ニューモード)表示に戻ります。

ONLINE キーを押すとオンライン (アイドルモード) 表示に移行します。

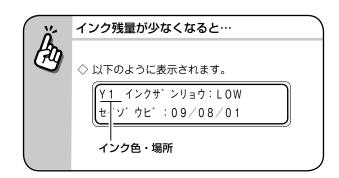


MENU) キーを2回押す

(MENU) キーを押してインク色を切り替える

◆メディアの残量を確認したい

■ オフラインにして確認する

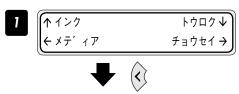




本機をオフラインにし、くくキーを押す

3 秒間隔で表示が切り替わり、メディア残量が表示されます。


■ 印刷中(オンライン中)に確認する

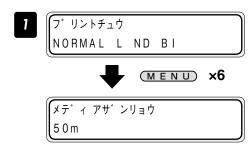

(MENU) キーを 6 回押す


◆プリンター情報を見たい


プリンター情報、パネル設定情報などを印刷します。

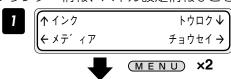

本機をオフラインにし、MENU キーを2回押す



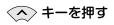

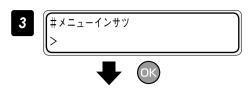


○ キーを押す



(OK) キーを押す


プリンター情報が印刷されます。


◆ USB の接続状態を確認したい

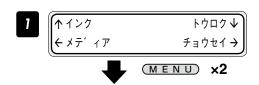


本機をオフラインにし、MENU キーを2回押す



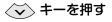

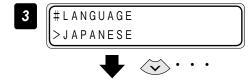

⟨▼⟩ キーを数回押して、「# USB アドレス」 を選択する

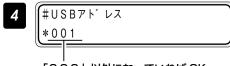


USB アドレスが表示される

「OOO」以外になっていれば OK

USB アドレスが「000」と表示された場合、USB ケー ブルを接続し直してください。



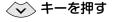


#USBZL°-1° *HIGH-SPEED 「HIGH-SPEED」になっていれば OK

USB スピードが表示される

「FULL-SPEED」と表示された場合、印刷が遅くなり ます。

◆システム F/W のバージョンを確認したい

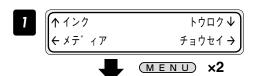

◇ キーを押す

个 ファンクション システム↓ ← メカチョウセイ ヒーター >

 $\langle \mathbf{v} \rangle$

∬#LANGUAGE > J A P A N E S E **⋄**···· ⟨ → キーを数回押して、「# F/W バージョン」 を選択する

本機をオフラインにし、(MENU) キーを2回押す

#F/Wバーシ゛ョン $*X. XX_YY$


システム F/W バージョンが表示される

◆プリンターの積算印刷距離を確認したい

本機がこれまでに印刷した距離の合計を確認することができます。

「フ゜リントチュウ NORMAL L ND BI

オンライン中に (MENU) キーを押す

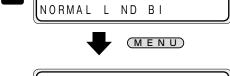


ソウコウキョリ $X\;X\;X\;X\;X\;X\;m$ 積算印刷距離

メディアの取り扱い

◆メディアを登録したい


以下のトウロクメニューのメディア情報を20個登録できます。

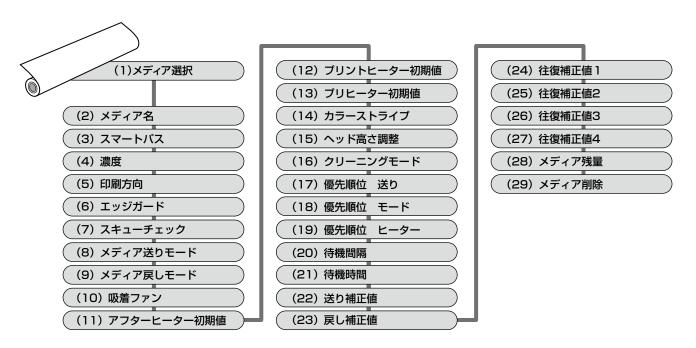


ここでは、メディア番号「02」のメディアに、送り補正値を入力する方法を例にして説明します。






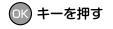




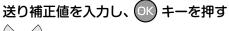

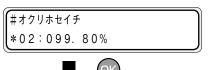





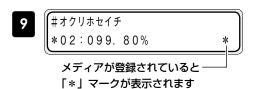


■ プリセットメディア初期値

最大 20 種類(メディア番号 01 ~ 20)のメディアが登録でき、登録したメディアの削除や変更も可能です。 ただしメディア番号 01(PAPER) および現在本機にセットされているメディアを削除することはできません。 以下に初期値を示します。

メディア番号	0 1	02	03	04	05
設定内容					
メディア名	PAPER	Glossy	Matte	Banner	BLT_B
スマートパス	弱	弱	弱	弱	弱
濃度	通常	通常	通常	通常	通常
印刷方向	双方向	双方向	双方向	双方向	双方向
エッジガード	使用	使用	使用	使用	使用
スキューチェック	オン	オン	オン	オン	オン
メディア送りモード	シーケンス 1				
メディア戻しモード	戻す	戻す	戻す	戻す	戻す
吸着ファン	中	中	中	弱	弱
アフターヒーター初期値	**℃	45℃	45℃	45℃	45℃
プリントヒーター初期値	**℃	40℃	40℃	40℃	40℃
プリヒーター初期値	**℃	45℃	45℃	45℃	45℃
カラーストライプ	オン	オン	オン	オン	オン
ヘッド高さ調整	+0.00mm	+0.00mm	+0.00mm	+0.00mm	+0.00mm
クリーニングモード	モード 1				
優先順位 送り	データ	データ	データ	データ	データ
優先順位 モード	データ	データ	データ	データ	データ
優先順位 ヒーター	データ	データ	データ	データ	データ
待機間隔	0000 スキャン (なし)				
	1秒	1秒	1秒	1秒	1 秒
		1 197 *	100.00%		
送り補正値	100.00%	<u> </u>		100.00%	100.00%
戻し補正値	+0000パルス	+0000パルス	+0000パルス	+0000パルス	+0000パルス
往復補正値 1	+00	+00	+00	+00	+00
往復補正値2	+00	+00	+00	+00	+00
往復補正値3	+00	+00	+00	+00	+00
往復補正値4	+00	+00	+00	+00	+00

^{*}工場出荷時に調整された値が設定されています。

◆登録したメディアを呼び出したい

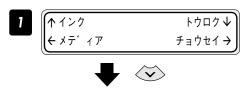







本機をオフラインにし、

○ キーを押す


→ キーを押す

呼び出したいメディアを選択します。

○ キーを押す

◆左右の余白をできるだけなくしたい

■ メディアエッジガードの使用を「未使用」にする

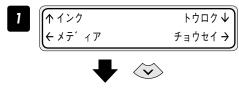



本機をオフラインにし、 キーを押す

○ キーを押す



< → キーを押す




○

トーを押す



#エッシ゛カ゛ート゛ > 0 1 :ミシヨウ

■ カラーストライプの印刷をオフにする

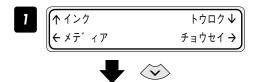

本機をオフラインにし、 キーを押す




◇ キーを数回押して、「#カラーストライプ」
を選択する



○ キーを押す



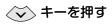




○ キーを押す


#カラーストライフ[°] > 0 1:オフ

◆メディアの張り付きをなくしたい

プラテンにメディアを吸着させる力(ファンの風量)を「弱」にします。コシの弱いメディアなどで、シワが発生する場合は「ジャク」を選択してください。



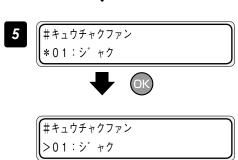

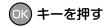


◆メディアの浮き上がりを防止したい


プラテンにメディアを吸着させる力(ファンの風量)を「強」にします。





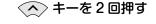



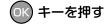

#キュウチャクファン >01:キョウ


◆厚いメディアに印刷したい

■ プリントヘッドの高さを変える

プリントヘッドの高さは、電源投入時、およびメディアセット時に本機が自動的に最適な高さに調整します。 しかしながら、メディアのコシの強さや温度に対する反応性によっては、さらに調整が必要になることがあり ます。その場合は、操作パネルからトウロクメニューを選択し、プリントヘッド高さを調節します。

<u>^_</u>注意

◆ プリントヘッドの高さを調節した場合、プリントヘッドとメディアがこすれないように注意して下さい。プリントヘッドのこすれは、プリントヘッドの吐出不良を起こし、画質が悪化する原因となります。 また、プリントヘッドの高さとメディアの間隔が開きすぎた場合も、画質が悪化しますので、本機が自動調整したプリントヘッドの高さで使用することをお勧めします。

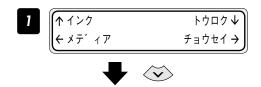

本機をオフラインにし、 🝑 キーを押す



・ キーを数回押して、「#ヘッドタカサチョウセイ」を選択する



の キーを押す



プリントヘッド高さの調整値を入力し、OK キーを押す

(ぐ), (ぐ) キーで桁を合わせ、(ぐ), (◆) キーで数値を設定します。調整可能範囲は -0.3 ~ +1.0mm です。

#ヘット タカサチョウセイ *01:+0.1mm




、 #ヘット`タカサチョウセイ > 0.1:+0.1 mm

◆自動クリーニングのタイミングを変えたい

プリントヘッドの状態を保つために、プリンターが自動で実行するクリーニングのモードを登録されているメ

ディアごとに変更することができます。メディアの特性に合わせてモードを選択してください。 過去の印刷履歴に基づいて、印刷開始時もしくは印刷終了時に自動クリーニングが行われ モード1 ます。 印刷の途中でクリーニングを実行します。このモードでは、プリンターは、実行中のバン モード2 ドの印刷を完了させてからクリーニングを行います。 塩ビのような、ヒーター温度の影響を受けやすいメディアを使用する場合に選択してください。 クリーニング後、プリンターは、中断していた印刷の残りを開始します。 メディアによっては、クリーニング前と後の印刷のつなぎ目が合いにくい場合があります。 その場合には、モード1またはモード3をご使用ください。 戻し補正値で 印刷の途中でクリーニングを実行します。このモードでは、プリンターは、実行中のバン モード3 ドの印刷を中断してクリーニングを行います。 ターポリンのような、ヒーター温度の影響を受けにくいメディアを使用する場合に選択し てください。 クリーニング後、プリンターは、中断していた印刷の残りを開始します。 モード2よりもクリーニング前と後の印刷のつなぎ目が合いやすくなります。しかしなが ら、つなぎ目前後で色合いが変わる可能性があります。

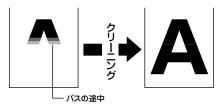


ここでは、メディア番号 1 に登録されているメディアのクリーニングを「モード2」にする方法を例にして説 明します。




本機をオフラインにし、






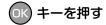



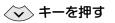



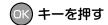

クリーニンク ˙モート ˙ > 0 1 : モート ˙ 2

◆スマートパス、濃度、および印刷方向を、プリンター側で設定したい

RIP で設定したスマートパス、濃度、および印刷方向を無効にし、プリンター側の設定で印刷したい。

■ 優先順位 モードを、パネルにする。



本機をオフラインにして、 キーを押す







■ キーを押す




(マ) キーを押す

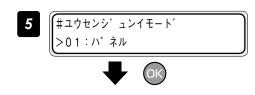

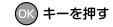



■ スマートパスを、設定(例えば、強)する。

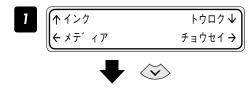

本機をオフラインにして、 キーを押す



◇ キーを数回押して、「#スマートパス」を 選択する



(□K) キーを押す




◇ キーを2回押す



(0)(キーを押す

#スマートハ゜ス >01:キョウ


■ 濃度を、設定(例えば、高濃度)する。

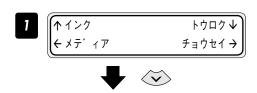


本機をオフラインにして、 キーを押す






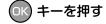




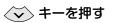



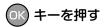

■ 印刷方向を、設定(例えば、片方向)する。

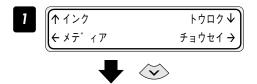

本機をオフラインにして、






● キーを押す



◇ キーを2回押す




OK) キーを押す

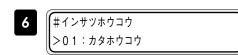

◆登録されているメディアをコピーしたい

ここでは、メディア番号 13 番に登録されているパラメーターをメディア番号 20 番にコピーする方法を一例に して説明します。

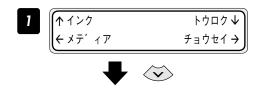

本機をオフラインにして、、、キーを押す



◇ キーを数回押して、「#パラメーターコピー モト」を選択する



OK) キーを押す



#ハ[®] ラメーターコヒ[®] ーモト *13

コピー元のメディアを選択します。コピー元番号は、 登録されている番号のみが表示されます。

5

(CANCEL) キーを押すと、3 に戻ります。

゙゚#ハ゜ラメーターコヒ゜ーモト

(OK) キーを押す (CANCEL) キーを押すと、3 に戻ります。


◇ キーを押す




(OK) キーを押す






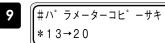



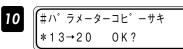



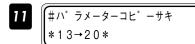

⟨▽⟩, ⟨ヘ⟩ キーを押してコピー先を選択する

(コピー先番号は、01~20まで表示します) コピー先が登録済みの場合、番号の後に*が表示され ます。

○ キーを押す

の キーを押す

コピー完了


◆メディアを送りたい/戻したい

■ オンライン状態(アイドルモード)でメディアを送る/戻す





メディアを送りたい場合は、 キーを押します。 メディアを戻したい場合は、 キーを押します。 (シートメディアを使用の場合は、排紙されます。)

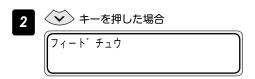



メディアの送り/戻しが止まり、オンライン状態(アイドルモード)表示に戻ります。


キーを押した場合





(プ リントデ キマス ロール:1625∕ PAPER

■ オフラインにしてメディアを送る/戻す

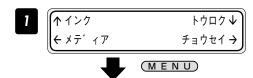

本機をオフラインにして、MENU キーを押す

2

【↑ ハ゛ックフィート゛ フィート゛↓ ← クリーニンク゛ サーヒ ス >

または へを押し続ける

✓✓ キーを押した場合

フィート゛チュウ

◆ キーを押した場合

゙ ハ゛ックフィート゛チュウ

または へから手を離す

^个 ハ゛ックフィート゛ フィート゛↓ ← クリーニンク゛ サーヒ゛ス →

◆ キーまたは ◆ キーを押し続ける

メディアを送りたい場合は、〈・〉キーを押します。 メディアを戻したい場合は、 キーを押します。 (シートメディアを使用の場合は、排紙されます。)

メディアの送り/戻しが止まり、オフライン状態(メ ニューモード)表示に戻ります。


◆ 給紙装置は、長いバックフィードには対応していません。長い距離をバックフィードさせる時は、供給側のメディアのたる み位置が徐々に下降するようにしてください。たるみが下がり過ぎるとエラーが発生しますので注意してください。 また、巻き取り装置はバックフィードに対応していません。巻き取り装置を使用の際には、バックフィードを行わないでく ださい。

▶印刷の書き出し位置を移動させたい


一度印刷したメディアを巻き戻し、印刷の開始原点を設定し直して余白部分に印刷することによって、余白部分 を有効に活用することができます。



(メディアの戻し)

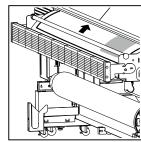

(2回目の印刷)

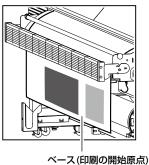

注意

余白部分

◆ この作業はできるだけ短時間で行ってください。短時間で行えなかった場合は、プリントヘッドが乾燥し、吐出不良を起こ す可能性があるので、クリーニングを行ってください。


1 ハ゛ックフィート゛チュウ





2 プリントデキマス ロール:1625/PAPER



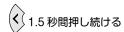





4 へ゛ースセッテイ * O K ?





へ゛ースセッテイチュウ シハ゛ラクオマチクタ゛サイ



プ゜リントテ゛キマス ヘ゛ース:1625/PAPER

メディアを戻す


(□ 37 ページの「◆メディアを送りたい/戻したい」)

◆ メディアを戻す際は、印刷済みの画像イメージが充分に 乾いた状態で行ってください。 乾燥が不充分な状態で大機能を使用すると、1回日の印

乾燥が不充分な状態で本機能を使用すると、1 回目の印刷画像イメージが損なわれる場合があります。

(く) キーを 1.5 秒押し続ける

キャリッジが移動し、ベース設定可能状態になります。 キャリッジカバー前面左下の「▽マーク」を原点にす る位置に合わせてください。

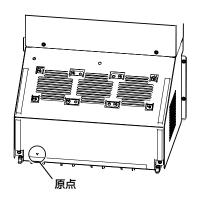

く, シ キーを押して、原点に設定したい位置ま でキャリッジを移動させる

() キーを押してベース設定を確定する

キャリッジが戻り、印刷可能状態(オンライン状態(アイドルモード)表示)になります。

設定した原点を解除するには、アイドルモードで (*) キーを 1.5 秒押し続けます。

または、加圧操作ノブを上げると解除します。


解除すると、「ベース」から「ロール」表示に戻ります。

<解除した場合の表示>


フ゜リントテ゛キマス

ロール: 1625/PAPER

◆シート (カット) メディアに印刷したい

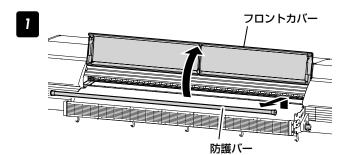

防護バーを取り外し、フロントカバーを開ける

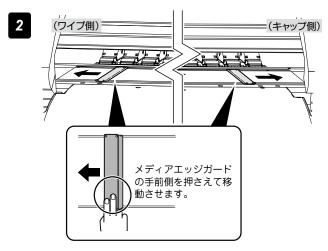


メディアエッジガードを両サイドに移動させて おく


メディアエッジガードがメディアの下にならないよう によけておきます。メディアエッジガードの手前側を 押さえて移動させてください。

◆ メディアエッジガードは、必ず手前側を押えて移動させてください。

プレートのエッジ部分を強く押えて指を滑らせると怪我をする恐れがあります。

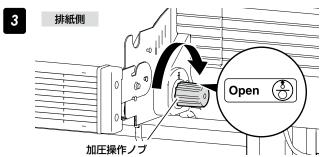


加圧操作ノブを回して、「Open」に合わせる

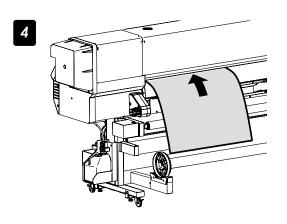

メディアの先端を給紙部に挿入する

給紙センサーがかくれるように、シートメディアを給 紙部に差し込みます。

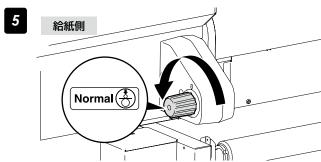


加圧操作ノブを回して、「Normal」に合わせる



再度確認してください

◆ プラテン上のメディアに浮きやシワがないか確認してください。

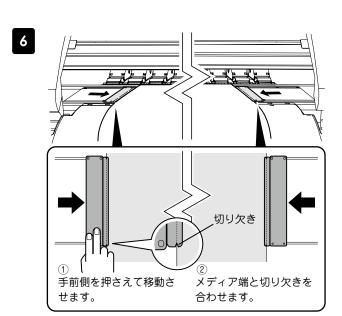

メディアエッジガードをセットする


- ① メディアエッジガードの手前側を押さえながら移動させます。
- ② メディア端とメディアエッジガードの切り欠きを合わせます。

メディアエッジガードがメディアの下に入り込んでいたり、厚いメディアを無理に差し込んで引っかかったりしていないか確認します。

- ◆ メディアエッジガードを使用しないと、メディアジャム が起こる場合があります。
- ◆ メディアエッジガードは、必ず手前側を押えて移動させてください。

プレートのエッジ部分を強く押えて指を滑らせると怪我 をする恐れがあります。

フロントカバーを閉めて、防護バーを取り付ける

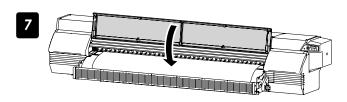









10 シュルイヲセンタクシテクタ゛サイ シュルイセンタク:PAPER





シュルイヲセンタクシテクタ゛サイ シュルイセンタク:Banner









メテ゛ィアセットチュウ シハ゛ラクオマチクタ゛サイ の キーを押す

「シート」を選択し、〇〇〇十一を押す


メディアの種類を選択し、OK キーを押す

★ キー, ★ キーで登録されているメディアの種類を選択します。


ここでは「ターポリン」を例にして説明します。

○ キーを押す

◆たるみ巻き時のスキューを防止したい

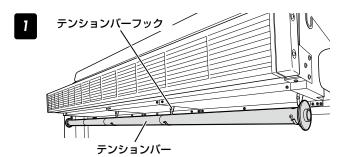

テンションバーをテンションバーフックに掛け ておく

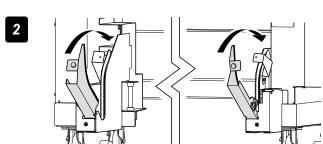


テンションバーガイドのカバーを閉じる

カバーを閉じ、ツマミネジを締めてカバーを固定しま


メディアをセットする

「基本操作ガイド」の「◆メディアをたるみ巻きで巻き取る場合」を参照してください。

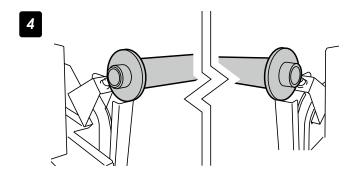

閉じたテンションバーガイドの上にテンション バー(ギア付き)をのせる

テンションバー (ギア付き)が落下しないように注意し てのせます。

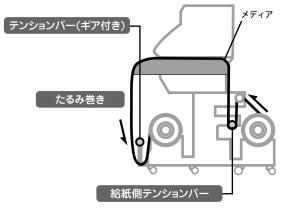


印刷する

プリンターの設定をする


◆警告音を鳴らさないようにしたい


日常メンテナンスやヘッド高さ調整でプリントヘッドがキャップから外れた状態や、印刷中のメディアジャム エラー等でプリントヘッドがキャップできない状態時に警告音を消すことができます。

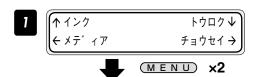


本機をオフラインにして、(MENU) キーを2回 押す



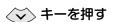


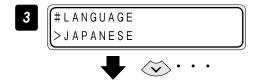




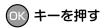



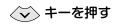



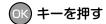

#ケイコクオン(キャップ[°]オープ[°]ン) >オフ

◆システム F/W をアップデートする

本機の機能向上のため、システム F/W のアップデートをすることが可能です。 システム F/W のアップデートをするときは、システム F/W に添付の資料にしたがってアップデートを行って ください。

クリーニングオプション

▶プリントヘッドを選んでクリーニングしたい。

- || 个インク トウロク ↓ ← メデ゛ィア チョウセイ > (MENU)
- | 【↑ ハ゛ックフィート゛ フィート゛↓ ← クリーニンク゛ サーヒ゛ス → (
- 【#クリーニンク゛ 3 >ツウシ゛ョウ OK
- #クリーニング 4 *ツウシ゛ョウ *キョウリョク **⋄**, **⋄**
- 【#クリーニンク^{*} 5 *ツウシ゛ョウ (OK)
- 6 #クリーニンク゛ *ツウシ゛ョウ:87654321 $\langle \cdot \rangle$, $\langle \cdot \rangle$, $\langle \cdot \rangle$

- 本機をオフラインにして、MENU キーを押す
- く キーを押す
- キーを押す
- ◆ . ◆ キーでクリーニング選択オプショ ンを選ぶ
- (OK) キーを押す

クリーニングするプリントヘッドを選ぶ

- ① (く), (>) キーでプリントヘッド番号を選択します。
- ② 〈 、 〈 キーで番号を表示または非表示にし ます。クリーニングしたいプリントヘッド番号 を表示させてください。




- #クリーニンク゛ *ツウシ゛ョウ:8 (ok)
- (OK) キーを押す 左の例は、8番プリントヘッドと5番プリントヘッド をクリーニングします。









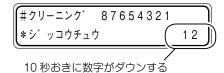

9 (#クリーニンク* | >ツウシ*ョウ



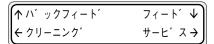

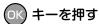

廃インクボトルが一杯になっていないことを目視で確認します。

クリーニング開始

クリーニング動作は数分かかります。

クリーニングが開始されると、所要時間が表示されます。所要時間は 10 秒おきにカウントダウンします。

く キーを押す

オフライン状態(メニューモード)表示に戻ります。

メディア送り補正値の管理

◆印刷中にメディア送り補正値を変更する



 2
 と* チョウセイ: 099.80%
 印刷開始時の補正値

♠ で 0.01% アップダウンする (設定可能範囲: 97.00%~ 106.00%)



*099.96%

3 秒後

フ゜リントチュウ NORMAL L ND BI 「プリントチュウ」表示中に、 シャーまたは ヘシャーを押す

◆ ↑ 、 ◆ キーで補正値を変更する

補正値を変更した時点で印刷に反映されます。 印刷開始時の補正値の表示は、印刷終了時まで変わりません。ただし、クリーニングモードを「モード2」 に設定している場合は、クリーニング後に表示が変わります。

変更した値は登録され、以降も保持されます。 3秒間キー操作がない場合、元の表示に戻ります。

印刷条件について

本機には、

- ・5 種類の印刷モード設定
- ・3種類のスマートパス設定

のマトリックス構成に加え、

・2 種類の濃度設定

があります。メディアの種類や生産性、画質に合わせてお選びください。

通常は、印刷モード「ヒョウジュン」、スマートパス「チュウ」、濃度「ツウジョウ」を推奨

◆他のモード、設定は生産性や画質を重視する場合に使いください。

印刷モードを変更した場合は…

◆メディア送り補正値を再調整してください (CD 79 ページ)

◆「インサツモード」設定

印刷解像度を設定します。

解像度が低いほど、高い生産性を発揮することができます。

解像度が高いほど、粒状感のない高精細な画質を得ることができます。

インサツモード設定	印刷解像度	特徴
サイコウソク(最高速)	360dpi x 360dpi x DDP	最速モードです。生産性を重視する場合にお使いください。
コウソク(高速)	360dpi x 540dpi x DDP	速度と画質のバランス型のモードです。
ヒョウジュン(標準)	540dpi x 540dpi x DDP	標準モードです。通常はこのモードをお使いください。
コウガシツ (高画質)	720dpi x 720dpi	速度より、画質を重視するモードです。
サイコウガシツ (最最高速)	900dpi x 900dpi	もっとも高精細な画質を得られるモードです。

◆ 推奨のインサツモード設定は「ヒョウジュン」です。他のモードは生産性や画質などのお客様が重視する目的に応じて使い分けてください。

◆「スマートパス」設定

印刷画質(ムラなど)を改善するための自動補正の強度を設定します。弱、中、強、の順に補正強度(改善効果) が増します。

スマートパス設定	特徴
ジャク (弱)	各印刷モードで、最高の生産性が発揮できます。画質改善効果はやや落ちます。
チュウ (中)	通常はこの設定を選択してください。速度と画質のパランス型です。
キョウ(強)	「チュウ」でも画質不良の改善ができない場合に選択してください。より強力な画質 改善効果を得ることができます。

- ◆ 推奨のスマートパス設定は「チュウ」です。他の設定は生産性や画質などのお客様が重視する目的に応じて使い分けてください。
- ◆「ジャク」設定は、「チュウ」設定に比べて印刷速度が約 50% 向上します。
- ◆「キョウ」設定は、「チュウ」設定に比べて印刷速度が約25%低下します。

◆「ノウド」設定

印刷濃度を「ツウジョウ(通常)」と「コウノウド(高濃度)」の2種類から選択できます。 各印刷モードについて、「ツウジョウ」と「コウノウド」の最大濃度は「ツウジョウ」を 1.0 としたときに以下 のような関係になります。

ノンサッエード記令	ノウド設定		
インサツモード設定	ツウジョウ	コウノウド	
サイコウソク	1.0	1.0 (*1)	
コウソク	1.0	1.3	
ヒョウジュン	1.0	1.5	
コウガシツ	1.0	2.0	
サイコウガシツ	1.0	2.0	

^{*1} インサツモードが「サイコウソク」の場合は、「コウノウド」を設定しても濃度は変わりません。

- ◆「コウノウド」を選択しても、「ツウジョウ」と比べて印刷速度は低下しません。
- ◆「コウノウド」はインク量が多いため、にじみやインク乾燥不良の原因となることがあります。その場合はより遅い印刷速度で印刷 してください。



- ◇ 印刷速度は「インサツモード」と「スマートパス」設定の組み合わせによりおよそ次の表のようになります。
- ◇ 使用するメディア幅などの条件によっては本速度より低下する場合があります。

IP-7900 の印刷速度(*1)

インサツモード設定	スマートパス設定 (*3)		
イフリグモート設定	ジャク	チュウ	キョウ
サイコウソク	50.0 m ² /h	39.4 m²/h	28.9 m ² /h
	100.0 m ² /h	79.5 m²/h	59.4 m ² /h
コウソク	39.3 m ² /h	25.9 m²/h	18.9 m ² /h
	79.6 m ² /h	52.7 m ² /h	39.3 m ² /h
ヒョウジュン	28.6 m ² /h	18.1 m ² /h	13.1 m ² /h
	57.1 m ² /h	37.1 m ² /h	27.6 m ² /h
コウガシツ	15.2 m ² /h	9.8 m ² /h	$7.0 \text{ m}^2/\text{h}$
	31.5 m ² /h	20.6 m ² /h	15.2 m ² /h
サイコウガシツ	9.4 m ² /h	6.0 m ² /h	4.2 m ² /h
	20.0 m ² /h	13.0 m ² /h	9.4 m ² /h

IP-7700 の印刷速度 (*2)

インサツモード設定	スマートパス設定 (*3)			
	ジャク	チュウ	キョウ	
サイコウソク	50.0 m²/h	$35.1 \text{ m}^2/\text{h}$	25.7 m²/h	
	100.0 m ² /h	70.9 m ² /h	53.0 m²/h	
コウソク	35.0 m²/h	23.0 m ² /h	16.8 m²/h	
	71.0 m ² /h	46.9 m ² /h	35.0 m²/h	
ヒョウジュン	26.4 m²/h	$16.6 \text{ m}^2/\text{h}$	12.0 m²/h	
	52.7 m²/h	34.2 m ² /h	25.4 m²/h	
コウガシツ	13.7 m²/h	$8.8 \text{ m}^2/\text{h}$	6.3 m²/h	
	28.5 m²/h	18.6 m ² /h	13.7 m²/h	
サイコウガシツ	8.6 m ² /h	$5.5 \text{ m}^2/\text{h}$	3.8 m²/h	
	18.4 m ² /h	11.9 m ² /h	8.6 m²/h	

^{*1} 印刷速度の数値は、2642mm(104 インチ)幅のロールに全幅でプリントした場合の速度を、上段:8 色機、下段:4 色機という形式で記載しています。

^{*2} 印刷速度の数値は、1900mm(74 インチ)幅のロールに全幅でプリントした場合の速度を、上段:8 色機、下段:4 色機という形式で記載しています。

^{*3} 高濃度印刷の場合は、スマートパスは全て、「キョウ」で印刷されます。 また、環境温度が20℃度未満になると、スマートパス「ジャク」は、「チュウ」に自動的に切り替わります。

こんな症状が出たら

ここでは、お客様が本機を使って、より良い画質を得るためのヒントを説明します。印刷物の症状に従って対処してください。

1 症状に対して複数の対処方法が記載してある場合、効果が大きいと予想される方法から順に記載しています。 1 番目から優先に行い、改善効果を確認する事を推奨します。(記載してある全ての対処方法を実行しなければ 改善しないという事ではありません。)

◆印刷が薄い

原因	対処方法
● ノウドの設定が合っていない	電飾メディアなどの高濃度印刷を必要とする場合には、ノウドを「コウノウド」に 設定してください。(C) 35 ページ)
● 使用環境が本機の仕様外である	室温を 15 \mathbb{C} 以上 (推奨温度: $20\sim 25$ \mathbb{C}) にあげ、本機を十分に暖気してください。
● メディアの選択が合っていない	メディアの選択を確認してください。 (口) 基本操作ガイド 54 ページ)

◆印刷開始時に印刷抜けが発生する

原因	対処方法
● 使用温湿度範囲外	使用温湿度範囲内で使用してください。 (口基本操作ガイド 17 ページ)
● ノズル面が通過する経路上にゴミが付着している	プラテン上、メディアエッジガード、スピットケース、キャッピングユニット、ワイパーブレードの順に確認し、ゴミ・汚れ等を取り除いてください。
	メディアのほつれた糸クズがプリントヘッドにこずれて印刷抜けが起こることが あります。糸クズのないメディアに交換してください。
	排気ファンフィルタが目詰まりしていないか確認してください。目詰まりしていたら交換してください。(CD基本操作ガイド84ページ)


◆メディアにシワ・カールが発生する

原因	対処方法
● 使用温湿度範囲外	① 使用温湿度範囲内で使用してください。 ※ メディアによっては、使用温湿度範囲内でもシワが発生します。 ② 実績のあるメディアを使用してください。
● メディアが環境に馴染んでいない	メディアの保管環境とプリンターの使用環境が異なる場合は十分馴染ませてください。 ※ 馴染ませる時間は、メディアの種類や保管環境により異なります。
● メディアのセット不良	以下のような状態で、メディアが適切にセットされていることを確認してください。 ・ プリンター本体 / フランジに対してメディアが垂直にセットされているか、確認する。 ・ オペレーションパネルの「メディア種類」が正しく選択されているか、確認する。 ・ 給紙側テンションバーの長さが適切か、セット位置がメディア中央になっているか、確認する。 ・ メディアに適した巻き取り方式で巻き取られているか、確認する。
● ヒーターの熱によるシワ	 ① ヒーター加熱中にシワが入る場合、ヒーター加熱を事前に行ってからメディアをセットしてください。 ② ヒーター温度を変更してください。3ヒーターとも一律に5℃刻みで上下させてください。 ③ 実績のあるメディアを使用してください。
● メディアのカール(注1) メディアがおけて体の下記をする。	 ① メディアの縦方向(X方向)にカールが発生するメディアは使用しないでください。 ② メディアの左右端(Y方向)のカールが発生し、メディアエッジガードと吸着ファンで抑えきれないメディアは使用しないでください。 ③ 実績のあるメディアを使用してください。


(注 1) メディア送り補正値の再調整が必要です。

◆印刷物に白スジが入る

【基本イメージ】

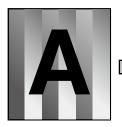

【症状A】

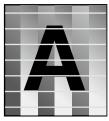

【原因】 メディア送り補正値が合っ ていない



【症状B】

【原因】 プリントヘッドのノズル 詰まり

カラーストライプを

つけると一部の色で



【症状C】

【原因】 メディアとの相性が悪い

【参考】 カラーストライプを つけると全色で白ス ジが発生



白スジが発生

原 因 対処方法

【参考】

【症状A】

メディア送り補正値を合わせてください。

● メディア送り補正値が合っていない ※巻き取り方式がたるみ巻き/テンション巻きの違いにより、調整値が異なります。

【症状A】

● メディア送りの精度が悪い / 安定 しない

- ① 以下のような状態で、メディアが適切にセットされていることを確認してください。
- ・ プリンター本体 / フランジに対してメディアが平行にセットされているか、確認する。
- ・ オペレーションパネルの「メディア種類」が正しく選択されているか、確認する。
- 給紙側テンションパーの長さが適切か、セット位置がメディア中央になっているか、確認する。
- ・ メディアに適した巻き取り方式で巻き取られているか、確認する。
- ・ メディアにシワ・カールが発生している場合は、「メディアにシワ・カールが発生する」 の項目を参照してください。
- ② 加圧操作ノブで加圧力を変えてください。(注1)
- ③ スマートパス強度を現在設定値より強くしてください。(注1),(注2)
- ④ より遅い印刷モードに変更してください。(注1),(注2)

【症状B】

● プリントヘッドのノズル詰まり

- ② プラテン上やプリントヘッドのノズル面が通過する付近にメディアの糸クズや垂れたインクが固まったものなど、「ごみ」がないか確認し、あれば取り除いてください。
- ③ スピットケースの表面にインクがたい積していたり、ネットが破けている場合は交換してください。
- ④ メディアにシワ・カールが発生している場合は、「メディアにシワ・カールが発生する」の項目を参照して、適切な対応をしてください。
- ⑤日常メンテナンスを行ってください。
- ※ ヘッドガード、エッジガード、キャリッジの下面、プリントヘッド先端部の左右両側の 清掃も忘れずに行ってください。
- ※ クリーニング(ツウジョウ)も忘れずに行ってください。
- ⑥ キャップCLジュウテンを行ってください。
- ⑦ ヘッドクリーニングキット (□基本操作ガイド 108 ページ) で、プリントヘッド面を清掃してください。
- ※ ヘッドクリーニングキット付属説明書を参照してください。
- ◇ カラーストライプをつけて印刷する事で印刷抜けが発生しにくくなります。
 (□ 29 ページ)


【症状C】

● メディアとの相性が悪い

(ドットが広がりにくいメディア)

- ① ヒーター温度を下げてください。3ヒーターとも一律5℃刻みで下げてください。(注1)
 - ※ 印刷する前にヒーター温度が変更した温度まで下がっていることを確認してください。 ※ メディアによってはヒーター温度を上げて効果がある場合があります。
- ② スマートパス強度を現在設定値より強くしてください。(注1),(注2)
- ③ より遅い印刷モードに変更してください。(注1),(注2)
- ④ 実績のあるメディアで印刷してください。
- ^(注 1) メディア送り補正値の再調整が必要です。
- ^(注2) 印刷速度は変わります。

◆印刷物に黒スジが入る

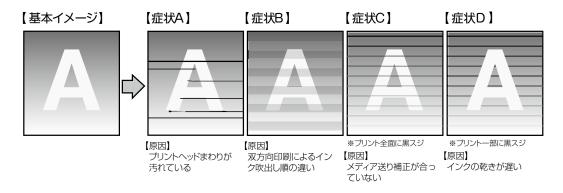

原因対処方法

【症状A】

- プリントヘッドのまわりが汚れて いる
- ① プラテン上やプリントヘッドのノズル面が通過する付近にメディアの糸クズや 垂れたインクが固まったものなど、「ごみ」がないか確認し、あれば取り除いて ください。
- ② スピットケースの表面にインクがたい積していたり、ネットが破けている場合は交換してください。
- ③ メディアにシワ・カールが発生している場合は、「メディアにシワ・カールが発生する」の項目を参照して、適切な対応をしてください。
- ④ 日常メンテナンスを行ってください。
- ※ ヘッドガード、エッジガード、キャリッジの下面、プリントヘッド先端部の左右両側の 清掃も忘れずに行ってください。
- ※ クリーニング (ツウジョウ) も忘れずに行ってください。
- ⑤ キャップ C L ジュウテンを行ってください。
- ⑥ ヘッドクリーニングキット (□基本操作ガイド 108 ページ) で、プリントヘッド面を清掃してください。
- ※ ヘッドクリーニングキット付属の説明書を参照してください。

【症状B】

- ① スマートパス強度を現在設定値より強くしてください。^{(注 1).(注 2)}
- 双方向印刷によるインク吹出し順の違い
- ②より遅い印刷モードに変更してください。(注1),(注2)
- ③片方向で印刷してください。(注2)
- ④実績のあるメディアで印刷してください。

【症状C】

メディア送り補正値を合わせてください。

● メディア送り補正値が合っていない ※ 巻き取り方式がたるみ巻き/テンション巻きの違いにより、調整値が異なります。

【症状C】

● メディア送りの精度が悪い/安定 しない

- ① 以下のような状態で、メディアが適切にセットされていることを確認してくだ さい。
- ・ プリンター本体 / フランジに対してメディアが平行にセットされているか、確認する。
- オペレーションパネルの「メディア種類」が正しく選択されているか、確認する。
- ・ 給紙側テンションバーの長さが適切か、セット位置がメディア中央になっているか、確
- ・ メディアに適した巻き取り方式で巻き取られているか、確認する。
- ・ メディアにシワ・カールが発生している場合は、「メディアにシワ・カールが発生する」 の項目を参照してください。
- ② 加圧操作ノブで加圧力を変えてください。 $^{(21)}$
- ③ スマートパス強度を現在設定値より強くしてください。(注1),(注2)
- ④ より遅い印刷モードに変更してください。(注1),(注2)

【症状D】

● インクの乾きが遅い (モタリング (ブリーディング) が 発生している)


- ① ヒーター温度を上げてください。3ヒーターとも一律5℃刻みで上げてくださ ()。 (注1)
- ※ プリントする前にヒーター温度が変更した温度まで上がっていることを確認してください。
- ② スマートパス強度を現在設定値より強くしてください。(注1),(注2)
- ③ より遅い印刷モードに変更してください。(注1),(注2)
- ④ 片方向で印刷してください。
- ⑤ 実績のあるメディアで印刷してください。
- ⑥ RIP のプロファイルでインク量が少ないプロファイルを使用する。
- ※ 使用するインク量が変わるので、色味も変わります。
- ^(注 1) メディア送り補正値の再調整が必要です。
- ^(注 2) 印刷速度は変わります。

◆印刷物に汚れが入る

【基本イメージ】



【症状A】

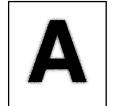

【原因】 インクのしぶき

【症状B】



【原因】 インクのボタ落ち

【症状C】



【原因】 プリントヘッドのこすれ

原因対処方法

【症状A】

● インクのしぶき

- ① 使用温湿度範囲内で使用していることを確認してください。
- ② 「ヘッドタカサチョウセイ」の値を確認して、0 より大きい場合は 0 にしてください。 $^{(23)}$
- ③ 日常メンテナンスを行ってください。
- ※ ヘッドガード、エッジガード、キャリッジの下面、プリントヘッド先端部の左右両側の清掃も忘れずに行ってください。
- ④ クリーニング(キョウリョク)を行ってください。
- ⑤ より遅い印刷モードに変更してください。(注1),(注2)
- ⑥ キャップC L ジュウテンを行ってください。
- ⑦ ヘッドクリーニングキット (口基本操作ガイド 108 ページ) で、プリントヘッド面を清掃してください。
- ※ ヘッドクリーニングキット付属の説明書を参照してください。
- ⑧「ヘッドタカサチョウセイ」の値を下げて、ヘッド高さを下げてください。^(注3)
- ※ ヘッド高さは下げ過ぎないでください。メディアジャムが起こりやすくなります。

【症状B】

● インクのボタ落ち

- ① 使用温湿度範囲内で使用していることを確認してください。
- ② プラテン上やプリントヘッドのノズル面が通過する付近にメディアの糸クズや垂れたインクが固まったものなど、「ごみ」がないか確認し、あれば取り除いてください。
- ③ スピットケースの表面にインクがたい積していたり、ネットが破けている場合は交換してください。
- ④ メディアにシワ・カールが発生している場合は、「メディアにシワ・カールが発生する」の項目を参照して、適切な対応をしてください。
- ⑤日常メンテナンスを行ってください。
- ※ ヘッドガード、エッジガード、キャリッジの下面、プリントヘッド先端部の左右両側の清掃も忘れずに行ってください。
- ※ クリーニング(ツウジョウ)も忘れずに行ってください。
- ⑥ キャップ C L ジュウテンを行ってください。
- ① ヘッドクリーニングキット (D基本操作ガイド 108 ページ) で、プリントヘッド面を清掃してください。
- ※ ヘッドクリーニングキット付属の説明書を参照してください。
- ® 静電気が発生しやすいメディアもあります。その場合、静電気によって、ノズ ル面に付着しているインク滴がインクのボタ落ちの原因となります。
- ⑨ ターポリン系のメディアでは、ほつれた糸クズがプリントヘッドにこすれて インクが垂れることがあります。

【症状C】

● プリントヘッドのこすれ

- ① 以下のような状態で、メディアが適切にセットされていることを確認してくだ さい。
- ・ プリンター本体 / フランジに対してメディアが平行にセットされているか、確認する。
- ・ オペレーションパネルの「メディア種類」が正しく選択されているか、確認する。
- ・ 給紙側テンションバーの長さが適切か、セット位置がメディア中央になっているか、確 認する。
- メディアに適した巻き取り方式で巻き取られているか、確認する。
- ・ メディアにシワ・カールが発生している場合は、「メディアにシワ・カールが発生する」 の項目を参照してください。
- ② プラテン上やプリントヘッドのノズル面が通過する付近にメディアの糸クズや 垂れたインクが固まったものなど、「ごみ」がないか確認し、あれば取り除いて ください。
- ③ スピットケースの表面にインクがたい積していたり、ネットが破けている場合 は交換してください。
- ④ 日常メンテナンスを行ってください。
- ※ ヘッドガード、エッジガード、キャリッジの下面、プリントヘッド先端部の左右両側の清 掃も忘れずに行ってください。
- ※ クリーニング(ツウジョウ)も忘れずに行ってください。
- ⑤ キャップCLジュウテンを行ってください。
- ⑥ ヘッドクリーニングキット (□基本操作ガイド 108 ページ) で、プリントヘッ ド面を清掃してください。
- ※ ヘッドクリーニングキット付属の説明書を参照してください。
- ^(注 1) メディア送り補正値の再調整が必要です。
- ^(注 2) 印刷速度は変わります。
- ^(注 3) 往復補正値の再調整が必要です。


◆印刷物にニジミが入る

【 基本イメージ】



基本イメージ

【症状A】

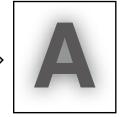

【原因】 インクの乾きが遅い/ インク量が多い

【症状B】



【原因】 プリントヘッド位置のずれ /プリントヘッド往復位置

【症状C】



【原因】 メディア送り補正が合って いない

原 因 対処方法

【症状A】

- インクの乾きが遅い / インク量が 多い
- ① ヒーター温度を上げてください。3ヒーターとも一律5℃刻みで上げてくださ (,)。(注1)
- ※ プリントする前にヒーター温度が上がっていることを確認してください。
- ② スマートパス強度を現在設定値より強くしてください。(注1),(注2)
- ③ より遅い印刷モードに変更してください。(注1),(注2)
- ④ 片方向で印刷してください。
- ⑤ ノウドを「コウノウド」に設定してる場合は「ツウジョウ」に変更してください。 (□ 34 ページ)
- ⑥ 今までに実績のあるメディアで印刷してください。
- ⑦ RIP のプロファイルでインク量が少ないプロファイルを使用してください。
- ※ 使用するインク量が変わるので、色味も変わります。

【症状B】

- プリントヘッド位置のずれ / プリントヘッド往復位置のずれ
- ② プリントヘッドの往復調整を行ってください。(口 82 ページ)

【症状C】

メディア送り補正値を合わせてください。

● メディア送り補正値が合っていない ※ 巻き取り方式がたるみ巻き / テンション巻きの違いにより、調整値が異なります。

【症状C】

- メディア送りの精度が悪い/安定 しない
- ① 以下のような状態で、メディアが適切にセットされていることを確認してくだ
- ・ プリンター本体 / フランジに対してメディアが平行にセットされているか、確認する。
- ・ オペレーションパネルの「メディア種類」が正しく選択されているか、確認する。
- ・ 給紙側テンションバーの長さが適切か、セット位置がメディア中央になっているか、確
- ・ メディアに適した巻き取り方式で巻き取られているか、確認する。
- メディアにシワ・カールが発生している場合は、「メディアにシワ・カールが発生する」 の項目を参照してください。
- ② 加圧操作ノブで加圧力を変えてください。(注1)
- ③ スマートパス強度を現在設定値より強くしてください。^{(注 1),(注 2)}
- ④ より遅い印刷モードに変更してください。(注1),(注2)
- メディア送り補正値の再調整が必要です。
- ^(注 2) 印刷速度は変わります。

◆印刷物の端に縦スジが入る

【基本イメージ】



【症状A】



【原因】 プラテン上、メディアの左端部 とメディアエッジガードの接点 が吸着穴近傍にある。

【症状B】



【原因】 プラテン上、メディアの右端部 とメディアエッジガードの接点 が吸着穴近傍にある。


原 因

【症状A】【症状B】

● プラテン上、メディアの端部とメディアエッジガードの接点が吸着 穴近傍にある場合、メディアエッジガードとメディアの間から吐出インクの一部を吸い込み、縦スジが発生する場合がある。 プラテン上のメディアの端部とメ ディアエッジガードの接点が吸着穴 近傍に位置しないように、メディア をずらしてください。



※この範囲内に吸着穴が位置しないようにしてください。

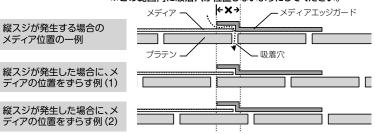

対処方法

◆印刷物の左右で異なるスジが入る

【基本イメージ】







【原因】 メディアの送りがスキュー している

原因対処方法

● メディアの送りがスキューしている










- ① タケノコ状、へこみがないか、ロール仕立てを確認し、ロール仕立てが悪ければ、仕立ての良いロールと交換してください。
- ② 以下のような状態で、メディアが適切にセットされていることを確認してください。
- ・ プリンター本体 / フランジに対してメディアが平行にセットされているか、確認する。
- ・ オペレーションパネルの「メディア種類」が正しく選択されているか、確認する。
- · 給紙側テンションバーの長さが適切か、セット位置がメディア中央になっているか、確認する。
- ・ メディアに適した巻き取り方式で巻き取られているか、確認する。
- ・ メディアにシワ・カールが発生している場合は、「メディアにシワ・カールが発生する」 の項目を参照してください。
- ③ 巻き取り側で巻きムラが発生していないか確認し、メディアの再セットと巻き取り装置への再セットを実施してください。
- ④ 加圧操作ノブで加圧力を変えてください。(注1)
- ⑤ テンションバーの長さを変えてください。(注1)
- ⑥ 実績のあるメディアを使用してください
- (注 1) メディア送り補正値の再調整が必要です。

印刷抜け(ノズル詰まり)を回復させる

日常メンテナンスを実施し、「ノズルマップ」を設定した後も印刷抜けが発生する場合は、以下の作業を実施してください。

強力クリーニング

ツウジョウ(通常) クリーニングでも印刷抜けが回復しない場合に 実施します。

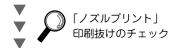


フィルキャップ

キャップ内にインクを充填してプリントヘッド(ノズル面)をインクで浸し、ノズル詰まりを解消させるために実施します。実施後、1~2時間プリンターを放置します。



キャップCL充填

キャップ内にワイプクリーニング液を充填してプリントヘッド(ノズル面)をワイプクリーニング液で浸し、ノズル詰まりを解消させるために実施します。実施後、一晩(12 時間~ 18 時間程度)本機を放置します。

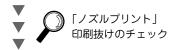

ヘッドクリーニングキット によるクリーニング ヘッドクリーニングキットに添付してある説明書にしたがって、 ヘッドを洗浄してください。(通常は2ヶ月に1回を目安に実施します。)

◆強力クリーニング

↑ インク トウロク ↓
★ メ 示 ・ ィ ア チョウセイ →

(MENU)

チョウセイ→

く・キーを押す

本機をオフラインにして、MENU キーを押す

3 (#クリーニング^{*} >ツウシ^{*} ョウ


○ キーを押す


クリーニンク* * ツウシ*ョウ

🍑 キーを押す






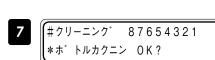

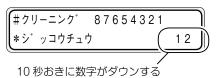



○ トーを押す

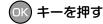

○ キーを押す

廃インクボトルが一杯になっていないことを目視で確認します。

クリーニング開始


クリーニング動作は数分かかります。

クリーニングが開始されると、所要時間が表示されます。所要時間は 10 秒おきにカウントダウンします。

く キーを押す

オフライン状態(メニューモード)表示に戻ります。

◆フィルキャップ

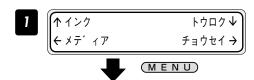







本機をオフラインにして、(MENU) キーを押す

() キーを押す

○ キーを押す



#フィルキャップ[°] *シ゛ッコウチュウ

(OK) キーを押す

1~2時間放置する

放置した後、印刷をする前にツウジョウクリーニング を実施してください。

◆キャップ CL 充填

|| 个インク トウロク ↓ ←メディア チョウセイ 🔿 (MENU)

介 ハ゛ックフィート゛ ← クリーニンク゛ サーヒ゛ス 🔿

∥#キャッフ゜クリーニンク゛ 3 $\langle \mathbf{v} \rangle$

|#サーヒ゛ス 4 >サーヒ゛スクリーン OK

#サーヒ゛ス *サーヒ゛スクリーン $\langle \widetilde{\mathbf{v}} \rangle \cdots$

#サーヒ゛ス *キャッフ゜CLシ゛ュウテン 本機をオフラインにして、(MENU) キーを押す


(>) キーを押す

◇ キーを押して、「#サービス」を選択する

(OK) キーを押す

ウテン」を選択する

(OK) キーを押す

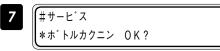







キャリッシ゛イト゛ウチュウ シハ゛ラクオマチクタ゛サイ




カハ゛ーヲアケテ クリーナエキヲイレテクタ゛サイ

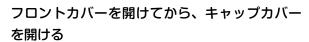

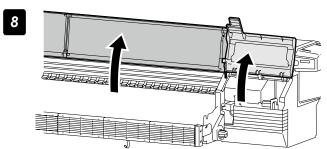


キャップにワイプクリーニング液を垂らす

(OK) キーを押す

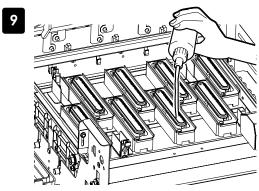

キャップカバーを閉めてから、フロントカバー を閉める


自動的にキャリッジが元の位置に戻ります。

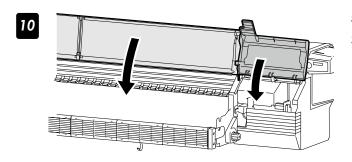


放置した後、印刷をする前にツウジョウクリーニングを実施してください。

色切り換え (8 色→4色、4 色→8 色) をする

■ 必要なもの 作業を始める前に、以下のものが揃っているか確認してください。

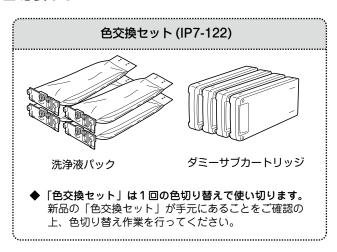

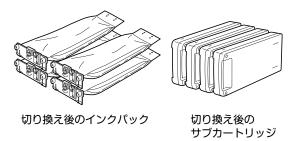

8色→4色の場合:

Y、M、C、K のインクパックとサブカートリッジ

4 色→8 色の場合:


(4色)

Lm、Gy、Lc、Lgy のインクパックとサブカートリッジ

■ インクスロットの場所

インクパック(トレイ)とサブカートリッジは、それぞれ決められた場所にセットしてください。


インクトレイ

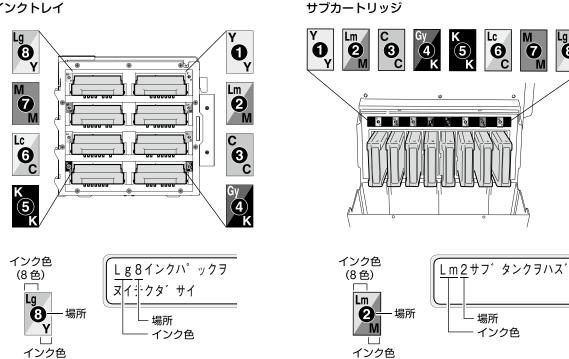

■ ご注意


(4色)


◆ LCD 上ではサブカートリッジ(カバー)のことをサブタンク(カバー)と表示します。

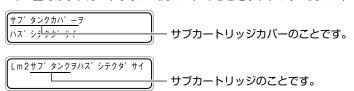


◆ 別売のインクトレイに予め洗浄液パックをセットしておくと、作業をスムーズに行うことができます。


■ 作業の流れ

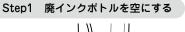

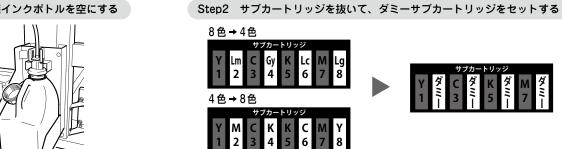

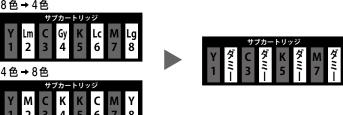

Step3 インクトレイを抜いて、洗浄を2回行う

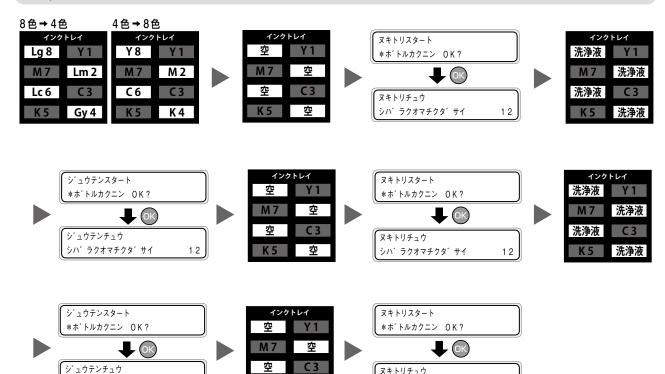

ヌキトリチュウ


シハ゛ラクオマチクタ゛サイ

12

Step4 切り換え後のインクパックをセットする

12


シハ゛ラクオマチクタ゛サイ

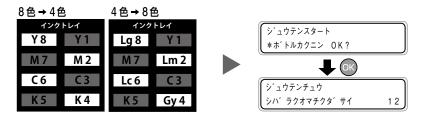

K 5

空


Step5 ダミーサブカートリッジを抜いて、切り換え後のサブカートリッジをセットする

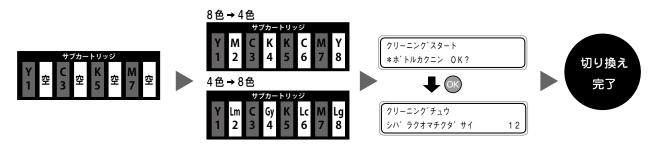

■ 色切り換え手順


STEP 1 廃インクボトルを空にする


STEP 2 サブカートリッジを抜いて、ダミーサブカートリッジをセットする

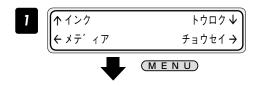






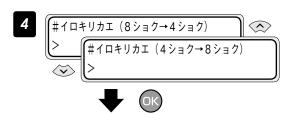

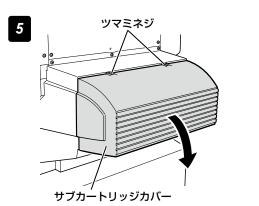

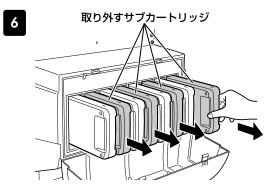

本機をオフラインにして、MENU キーを押す

() キーを押す

へ、, ◆ キーで色切り換えのメニューを選択し、 ○ キーを押す

サブカートリッジカバーを開ける

ツマミネジ2ヶ所をゆるめて、サブカートリッジカ バーを開けます。

サフ゛タンクカハ゛-ヲ ハス゛シテクタ゛サイ

サブカートリッジ (4本) を取り外す

8 色→4 色の場合:


Lm2、Gy4、Lc6、Lg8 のサブカートリッジを取り外します。

Lm2サブ タンクヲハス シテクタ サイ

4 色→8 色の場合:

M2、K4、C6、Y8のサブカートリッジを取り外します。

M2サフ゛タンクヲハス゛シテクタ゛サイ

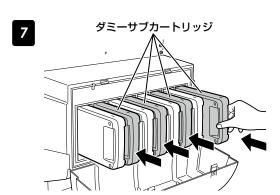

色交換セットのダミーサブカートリッジをセットする

8 色→4 色の場合:


Lm2、Gy4、Lc6、Lg8 のインクスロットにセットします。

L m 2 ダ ミーサブ タンクヲ セットシテクダ サイ

4 色→8 色の場合:

M2、K4、C6、Y8のインクスロットにセットします。


M2ダ゛ミーサフ゛タンクヲ セットシテクダ゛サイ

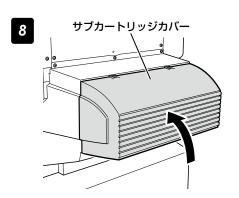

サブカートリッジカバーを閉め、ツマミネジ2ヶ 所を締める


サフ゛タンクカハ゛ーヲ トリツケテクタ゛サイ

STEP 3 インクトレイを抜いて、洗浄を 2 回行う

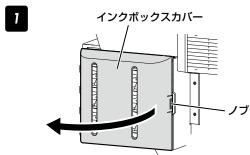

インクボックスカバーを開ける

インクカハ゜— ヲ アケテクタ゛サイ

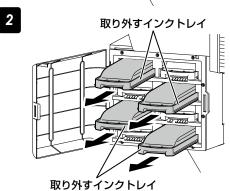

インクトレイ(4個)を取り外す

8 色→4 色の場合:


Lm2、Gy4、Lc6、Lg8のインクトレイを取り外します。

【L m 2 インクハ゜ックヲ ヌイテクタ゛サイ

4 色→8 色の場合:


M2、K4、C6、Y8のインクトレイを取り外します。

M2インクハ゜ックヲ ヌイテクタ゛サイ

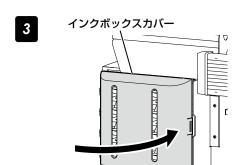

インクボックスカバーを閉める

インクカハ゜-ヲ シメテクタ゛サイ

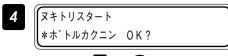




(ヌキトリチュウ シハ゛ラクオマチクタ゛サイ

12

(OK) キーを押す


抜き取りを実行します。

インクボックスカバー 5

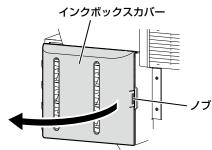

インクボックスカバーを開ける

アケテクタ゛サイ

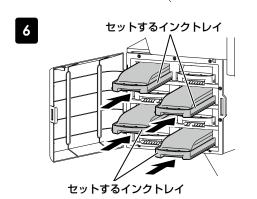

洗浄液パックをセットしたインクトレイをセッ トする

8 色→4 色の場合:


Lm2、Gy4、Lc6、Lg8のインクスロットにセットし ます。

L m 2 センシ゛ョウエキハ゜ックヲ セットシテクタ゛サイ

4色→8色の場合:

M2、K4、C6、Y8のインクスロットにセットします。

M 2 センシ゛ョウエキハ゜ックヲ セットシテクタ゛サイ

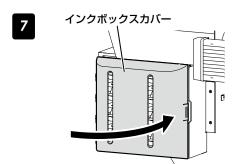

インクボックスカバーを閉める


インクカハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ



゚゙シ゛ュウテンチュウ シハ゛ラクオマチクタ゛サイ 12

(OK) キーを押す

洗浄液を充填して本機内のインク洗浄をします。

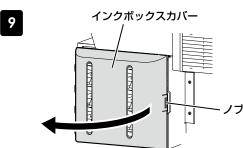



10

取り外すインクトレイ

インクボックスカバーを開ける

インクカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ

洗浄液パックをセットしたインクトレイを取り 外す

8 色→4 色の場合:

Lm2、Gy4、Lc6、Lg8のインクトレイを取り外します。

L m 2 センシ゛ョウエキハ゜ックヲ ヌイテクタ゛サイ


4 色→8 色の場合:


M2、K4、C6、Y8のインクトレイを取り外します。

M 2 センシ゛ョウエキハ゜ックヲ ヌイテクタ゛サイ



、インクカハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ

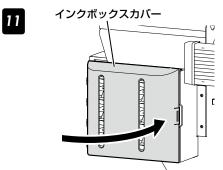

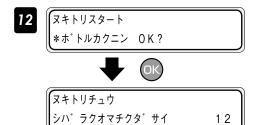


(OK) キーを押す

抜き取りを実行します。


13 6 ~ 12 の手順をくりかえし、再度洗浄を実行する


STEP 4 インクパックをセットする

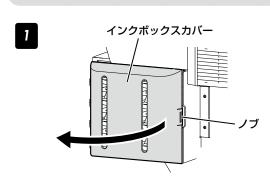


インクボックスカバーを開ける

· インクカハ˙ーヲ アケテクタ゛サイ

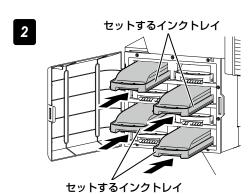

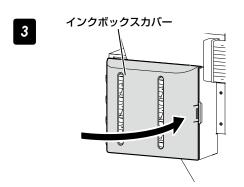

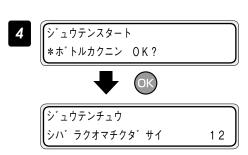

インクトレイ (4本) をセットする

8 色→ 4 色の場合:

4 ショクモート゛ノインクハ゜ックヲ セットシテクタ゛サイ

4色→8色の場合:


8ショクモート゛ノインクハ゜ックヲ セットシテクタ゛サイ

インクボックスカバーを閉める

「インクカハ゛-ヲ シメテクタ゛サイ

のに キーを押す インクを充填します。


STEP 5 ダミーサブカートリッジを抜いて、サブカートリッジをセットする

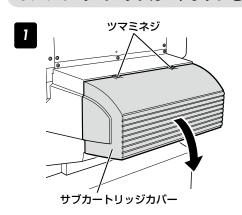

サブカートリッジカバーを開ける

ツマミネジ2ヶ所をゆるめて、サブカートリッジカ バーを開けます。

サフ゛タンクカハ゛-ヲ ハス゛シテクタ゛サイ

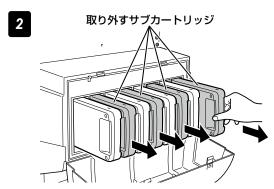

色交換セットのダミーサブカートリッジを取り 外す

8 色→4 色の場合:


Lm2、Gy4、Lc6、Lg8のサブカートリッジを取り外 します。


Lm2g゛ミーサフ゛タンクヲ ハステク゛タ゛サイ

4 色→8 色の場合:

M2、K4、C6、Y8のサブカートリッジを取り外します。

M 2 ダ ミーサブタンクヲ ハステク゛タ゛サイ

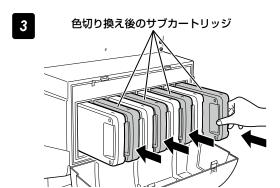

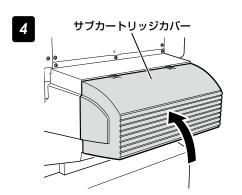

> クリーニンク*チュウ シハ* ラクオマチクタ* サイ 1 2

サブカートリッジ (4本) をセットする

8色→4色の場合:

M2、K4、C6、Y8 にサブカートリッジをセットします。

M2サブ タンクヲ セットシテクタ サイ


4 色→8 色の場合:

Lm2、Gy4、Lc6、Lg8 にサブカートリッジをセットします。

L m 2 サフ゛タンクヲ セットシテクタ゛サイ

サブカートリッジカバーを閉め、ツマミネジ2ヶ 所を締める

サフ゛タンクカハ゛ーヲ トリツケテクタ゛サイ

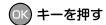


クリーニングが実行され、色切り換え操作が終了します。

ヒーターの設定をする

各ヒーター温度は、トウロクメニューで設定されたヒーター初期値が自動設定されます。したがって、通常はヒーターコントロールメニューを操作する必要はありません。ヒーターコントロールメニューは、印刷中に温度の 微調整を行う場合や、現在のヒーター温度を確認する場合に使用します。


◆ヒーター温度設定の流れ

①メディアに登録された初期値温度でスタンバイ

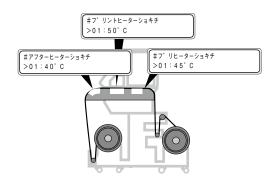

メディアセット時にメディアの種類を選択すると、そのメディアに対して設定されている各ヒーターの温度初期値が メニュー上に表示されます。

②RIP データを受信して加熱開始

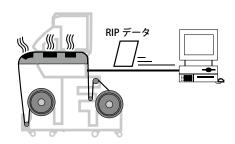

RIP(プリントデータ、ジョブ)で温度設定をしている場合は、ヒーターコントロールメニュー上の設定温度は上書きされます。



◇ RIP で設定されている温度を無効にして、パネルで設定されている初期値を使用したい場合には、トウロクメニューのユウセンジュンイ ヒーターの設定をパネルにします。

③設定温度近くになると印刷開始




アフター, プリント, プリのすべてのヒーターの現在温度が 設定温度より 1℃低い温度に到達すると、印刷を開始します。



Aft 40 Prn 50 Pre 45 C) 40 C) +55 C) 45


- ◇ ヒーターの設定最高温度は以下の通りです。 アフターヒーター:70℃、プリントヒーター:55℃、 プリヒーター:55℃
- ◇ 印刷が終了しても、本項で変えられた設定温度が、メディアをセットし直すまで(または電源をオフするまで)「設定温度」として残ります。ただし、トウロクメニューのヒーター初期値の温度は変更されません。

④印刷中にヒーター温度を変更

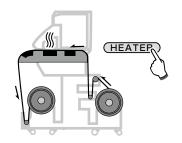

印刷中はヒーターコントロールメニューで設定温度を変えることにより、印刷しながら温度が変更できます。

■ 印刷時のヒーター温度制御

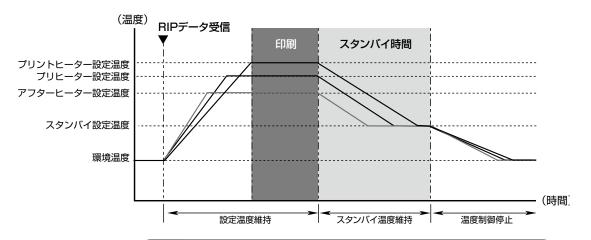

◇ スタンバイ温度の初期値は以下の通りです。 アフターヒーター:60℃、プリントヒーター:45℃、プリヒーター:45℃ ただし、設定温度が上記よりも低い場合は、設定温度まで温度が下がり ます。

◆ヒーターコントロールメニューを表示する

(HEATER) キーを押すとヒーターコントロールメニューが表示されます。

◆ヒーターコントロールメニューのキー操作

(<}, {**>**) ==

設定するヒーターを選択します。

〈▼〉, 〈◆〉キー ヒーター温度を設定します。

 $(MENU) \pm -$

ヒーターのオン/オフを切り換えます。



ヒーターコントロールメニュー表示中に、1.5 秒押し続けると、印刷動作が なくても強制的にすべてのヒーターがオンになります(加熱制御を開始しま

(CANCEL) +-

ヒーターコントロールメニュー表示中に、1.5 秒押し続けると、 (の) キーで 強制的にヒーターをオンした状態を解除します (加熱制御を停止します)。

◆ヒーターコントロールメニューの表示を終了する

ヒーターコントロールメニュー表示中に (HEATER) キーを押します。

■ ヒーターコントロールメニュー表示が自動で終了する場合

、ヒーターヒョウシ゛シュウリョウ

ヒーターコントロールメニュー表示状態で、キーが30秒以上入力されない場合、自動的に「ヒーターヒョウシ゛ シュウリョウ」と2秒間表示した後、ヒーターコントロールメニューの表示が終了します。 この表示中は、キー入力は無効となります。

■ メディア種類とヒーター設定に関する参考情報

メディアの種類ごとの、ヒーター設定温度とプリントモードの参考設定値(初期値)は、以下の通りです。ご 使用のメディアにより、設定を変更してお使いください。

メディア分類	メディアの種類選択	推奨ヒーター設定温度			プリントモード
		アフター	プリント	プリ	フリンドモード
光沢塩ビ	Glossy	45℃	40℃	45℃	標準 1 /双方向
光沢なし塩ビ	Matte	45℃	40℃	45℃	標準1/双方向
ターポリン	Banner	45℃	40℃	45℃	標準 1 /双方向

ヒーター設定温度は、アフター60℃以下、プリント45℃以下、プリ50℃以下の範囲内での設定を推奨します。

!\注意

- ◆ プリントヒーターを高温に設定すると、インクの定着性は良くなりますが、メディアのシワや印刷面のマット化の原因になる場 合があります。メディアの種類や環境温度にあわせて調整してください。
- ◆ プリントヒーターを高温に設定すると、安定した印刷品質を得るために、自動的に印刷速度を落として印刷する場合があります。
- ◆ アフター/プリヒーターの温度は、プリントヒーター温度に対して +5℃を目安に設定してください。アフター/プリヒーター とプリントヒーターのバランスが悪いとメディアにシワが発生する場合があります。
- ◆ プリントヒーターを高温にすると印刷抜けが発生することがあります。

▶初期値温度を設定する





- 2 #メテ゛ィアセンタク >01:PAPER
 - <**▽**>・・・
- **「**#アフターヒーターショキチ 3 >01:40℃ (OK)
- #アフターヒーターショキチ *01:40℃ $(\langle \rangle, \langle \rangle), \langle \rangle, \langle \rangle$
- #アフターヒーターショキチ *01:50℃

, #アフターヒーターショキチ >01:50℃

本機をオフラインにし、

- ◇ キーを数回押して「#アフターヒーター ショキチ」を選択する
- キーを押す

設定温度を入力する

- 設定します。
- ○K) キーを押す

◆スタンバイ時間を設定する

印刷終了後、ヒーターのスタンバイ設定温度を維持する時間を選択します。(スタンバイ設定温度に移行する時間も含みます。)



本機をオフラインにし、(MENU) キーを2回押す



() キーを押す



● キーを押す






○ キーを押す

#スタンハ゛イシ゛カン >60フン 設定完了


スマートパステクノロジーについて

インクジェットプリンターでは1スキャンで印刷する幅(バンド)の間隔で横縞模様が発生することがあり ます。この横縞模様のことをバンディングと言います。バンディングの原因は、主にメディアに不適切な送り 補正値が設定されていることです。適切な値ならすき間無くつながるバンド間が、値が大きすぎるとすき間が 開き(白スジ)、小さすぎると重なり(黒スジ)横縞模様が発生します。他にも、インクの乾燥が遅い場合や スキャン毎の送り量のバラツキが大きいメディアを使用した場合でもバンディングは発生します。

正確なメディア送り

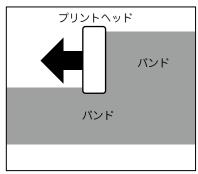

白スジ プリントヘッド バンド バンド すき間が 開いている

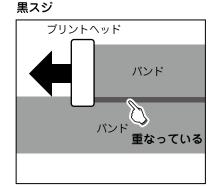


スマートパステクノロジーは、このバンディングを軽減する機能です。 本機の操作メニューでは、トウロクメニューの「#スマートパス」でジャ ク、チュウ、キョウのいずれかを選択することが可能です。 また、RIP デー 夕で設定することも可能です。

スマートパステクノロジーでは適切な送り補正値でもバンド間は全て重 なって印刷されます。バンド間の重ね合わせ部分を独自のアルゴリズム で処理し、横縞模様を見えにくくします。

本機では、この重ね合わせ強度を3段階(弱、中、強)用意しています。 重ね合わせ部分の処理が強くなるほど横縞模様は見えにくくなります が、印刷速度が遅くなります。

スマートパステクノロジー

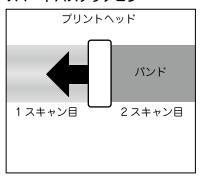

品質を重視する場合は、重ね合わせ強度を強くし、印刷速度を重視する場合は、弱く設定してください。

調整する



調整をする前に

調整を行う前に、以下の作業を行ってください。

- ① ヒーターを強制的に ON に設定し、装置を 30 分以上温めてください。 装置が充分に温まった後、調整を実施してください。装置が充分温まっていない状態で調整を行うと、 正しく調整が行えない場合があります。
- ② プリントヘッドの高さを合わせる為、加圧操作ノブを「Open」にして、メディアを再度セットし直してください。

調整方法

◆メディアの送り量を調整する「オクリチョウセイ」

メディア送りの補正はメディア送り調整パターンの「シングル」又は、「マルチ」のどちらのパターンを使っても送り補正値を決定することができます。

「オクリ シングル」は、現設定の「オクリホセイチ」で印刷を行います(1パターン)。

「オクリーマルチ」は、現設定の「オクリホセイチ」 - 0.2%、現設定の「オクリホセイチ」、現設定の「オクリホセイチ」、現設定の「オクリホセイチ」 + 0.2% の3つのパターンを印刷します。

■ 作業の流れ





メディア送り補正値が変わる要因

- ・印刷モードの変更
- ・スマートパスの変更
- ・加圧操作ノブによる圧力変更
- ・巻き取り装置の使用/未使用
- ・メディア種類の変更
- ・搬送経路の変更

◆調整パターン「オクリ マルチ」を印刷する


1 長さ 4m 以上のメディアを取り付ける

実際に印刷する時と同じ条件でメディアをセットして ください。

本機をオフラインにし、シューを押す



(マルチ) の表示にします。

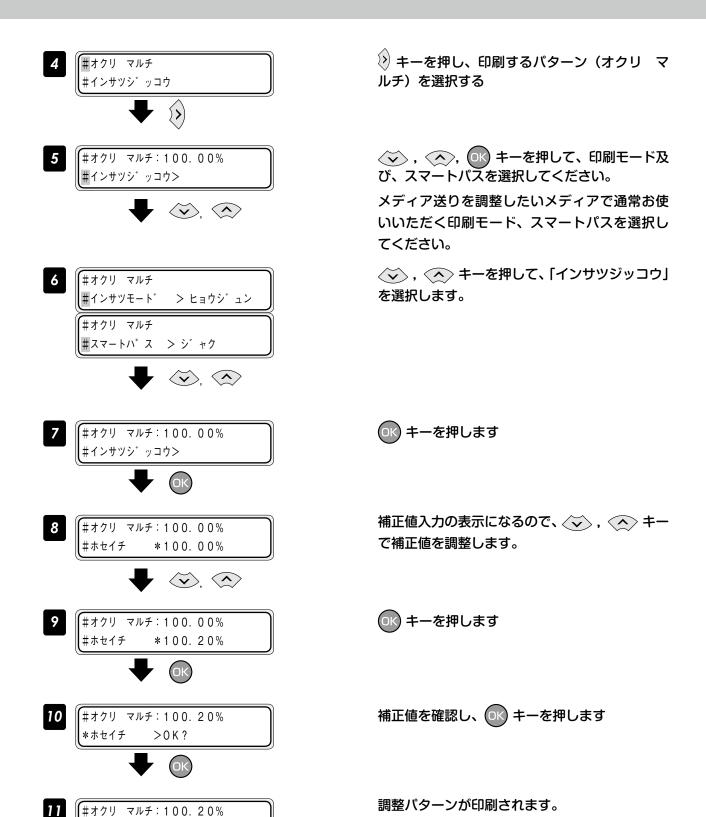


印刷結果を見て補正値が正しくないようであれば、手順7~11を繰り返し行い、補正値を決定します。

*シ゛ッコウチュウ



送り調整パターンの見方

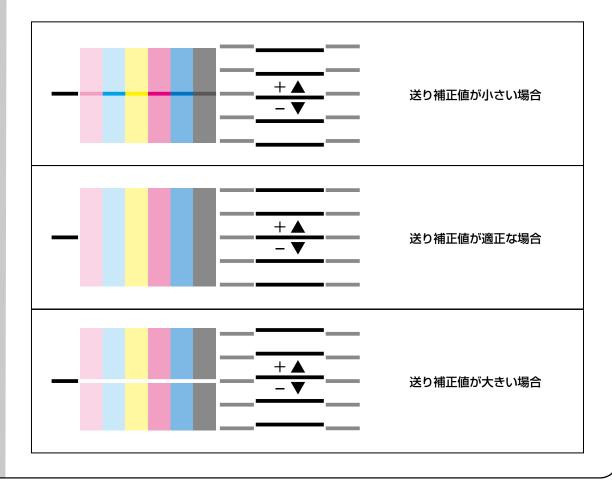

<u>个</u>注意

- ◆ プリントヘッド毎(毎色)に、適正な補正値が違う場合は平均的な値を設定してください。ただし、印刷する画像で優先される色がある場合は、その色の補正値を設定してください。
- ◆ メディアの左右で適正な補正値が違う場合は平均的な値を設定してください。
- ◆ メディアの左右で適正な補正値が違う場合はメディアの斜行などが原因となっている可能性があります。メディアが斜めにセットされていないか再確認してください。

◆往復のインク着弾位置を補正する「往復調整」

各プリントヘッドの往復の着弾位置を調整します。

■ 作業の流れ




■ 調整手順

(往復調整パターン「オート」の場合)

各プリントヘッドの往復位置を調整します。「オウフク オート」の印刷結果をもとに補正値を入力します。

STEP 1 調整パターン「オウフクチョウセイ オート」を印刷する

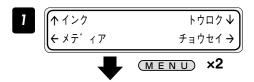

本機をオフラインにし、MENU キーを2回 押す

- 2 (#オクリシンク* ル #インサツシ* ッコウ>
- 、 , へ キーを押し、「オウフク オート」を選択します。

- 3 #オウフク オート #インサツシ゛ッコウ>
- () キーを押す


- # オウフク オート # インサツシ゛ッコウ>
- キーを押す

- キーを押す

6 #オウフク オート *シ゛ッコウチュウ

調整パターンが印刷されます。

・「オウフクチョウセイ△」印刷サンプル

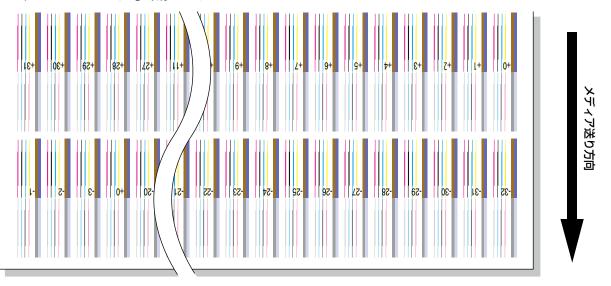

※ 印刷サンプルは「オウフクチョウセイ(L)△」のパターンですが、実際には(L)、(R)の2パターン印刷されます。

STEP 2 補正値を入力する

#オウフク オート #インサツシ゛ッコウ>



#オウフク オート #ホセイチ M7 >+00




#オウフク オート #ホセイチ M7 *+00 (DI) キーを押して補正するヘッドを確定します。 ここでは例として M 7ヘッドの L を調整する場合を 説明します。

く , 〉 キーで桁を合わせ、 ◇ , ◆ キーで値を変更します。

補正値は、各プリントヘッドの2本 線がもっとも合わさっている値を入 力します。

例えば、M 7プリントヘッドを設定する場合、右図では -21 はずれていますが、+2では 1 本に合わさっているので、「+2」を入力します。

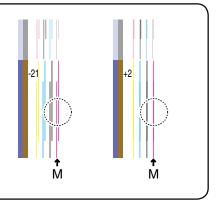



- #オウフク オート #ホセイチ M7 >+02

#オウフク オート #ホセイチ M7 >+02

ホセイチ R についても同様に調整します。 他のヘッドについても同様に調整します。

(往復調整パターン「マニュアル」の場合)

各プリントヘッドの往復位置を調整します。「オウフクマニュアル」の印刷結果をもとに補正値を入力します。

STEP 1 調整パターン「オウフクチョウセイ マニュアル」を印刷する

↑ インク トウロク ↓ ←メディア チョウセイ 🔿 (MENU) ×2

本機をオフラインにし、MENU キーを2回 押す

#オクリシンク゛ル 2 #インサツシ゛ッコウ> ⟨▼⟩, ヘ キーを押し、「オウフク マニュア ル」を選択します。

 $\langle \mathbf{v} \rangle$

() キーを押す

#オウフク マニュアル #インサツシ゛ッコウ>

(>)

◇ , ◆ キーを押し、「パターン」を選択し ます。

#オウフク マニュアル #インサツシ゛ッコウ>

> OK) キーを押すと、印刷するパターンを変更で きます。

#オウフク マニュアル >オウフクホセイ1 #ハ[°] ターン

> ◇、、 へ キーを押し、印刷するパターンを 選択します。(OK) キーを押して確定します。

【#オウフク マニュアル #ハ゜ターン *オウフクホセイ1


> 往復調整パターン<対応印刷モード>

チョウセイパターン	インサツモード
オウフクチョウセイ1	サイコウソク、コウソク
オウフクチョウセイ2	ヒョウジュン
オウフクチョウセイ3	コウガシツ
オウフクチョウセイ 4	サイコウガシツ


#オウフク マニュアル #ハ゜ターン >オウフクホセイ2 $\langle \widetilde{\mathbf{v}} \rangle$


◇、, ◇ キーを押し、「インサツジッコウ」 を選択します。



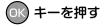



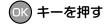

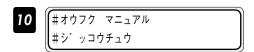

調整パターンが印刷されます。

・「オウフクチョウセイ△」印刷サンプル



※ 印刷サンプルは「オウフクチョウセイ(L)△」のパターンですが、実際には(L)、(R)の2パターン印刷されます。

STEP 2 補正値を入力する

「#オウフク マニュアル #インサツシ゛ッコウ>



◇ , ヘ キーを押し、ホセイチL又は、ホ セイチ R を選択します。

2



#オウフク マニュアル


ホセイチ2 L M7 * + 00

(OK) キーを押して補正するヘッドを確定します。 ここでは例としてホセイチ 2L の M7 ヘッドを調整す る場合を説明します。

(く), (>) キーで桁を合わせ、🍑 , 🔕 キー で値を変更します。

補正値は、各プリントヘッドの2本 線がもっとも合わさっている値を入 力します。

例えば、M 7プリントヘッドを設定 する場合、右図では -21 はずれてい ますが、+2では 1 本に合わさってい るので、「+2」を入力します。

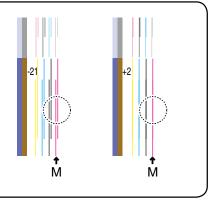



∥#オウフク マニュアル # * + 0 2 L M 7 * + 0 2



#オウフク マニュアル 5 OK) キーを押す

ホセイチ 2R についても同様に調整します。 他のヘッドについても同様に調整します。

◆自動クリーニング前後の画像のつなぎ目を調整する「戻し調整」


「クリーニングモード」を「モード2」で使用したときに、印刷途中に自動で行われるクリーニングの前後に印刷された画像のつなぎ目の位置を調整します。

「モドシチョウセイパターン」の印刷結果をもとに、補正値を入力します。

調整を行うときには、あらかじめ、「トウロク」メニューで「クリーニングモード」を「モード2」に設定しておいてください。

■ 調整手順

STEP 1 調整パターン「モドシチョウセイパターン」を印刷する

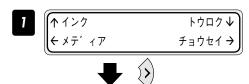

#オクリ シンク゛ル #インサツシ゛ッコウ

7 \(\infty \), \(\frac{\lambda}{\lambda} \)



モト゛シチョウセイ # インサツシ゛ッコウ>

#モト゜シチョウセイ #インサツモート゜ >ヒョウシ゜ュン

7 #モト゛シチョウセイ #インサツモート゛ >サイコウソク 本機をオフラインにし、シキーを押す

、 , へ キーを押し、「モドシチョウセイ」を選択します。

() キーを押す


(グ), へ キーを押して、印刷モードを選択 します。

○ キーを押す

(ジ), へ キーを押し、印刷するパターンを 選択します。(配) キーを押して確定します。

同様にスマートパスも設定します。


、 , へ キーを押し、「インサツジッコウ」を選択します。

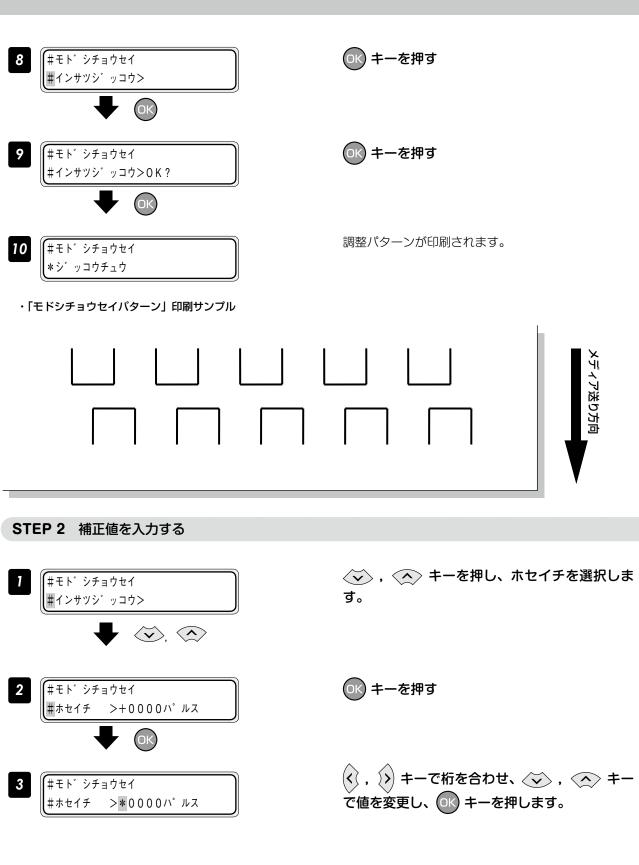

5 #オウフク オート #ホセイチ >+0400パ ルス

補正値の入力は完了です。

■ 調整パターンの横線が合うまで、「STEP 1」と「STEP 2」を繰り返す

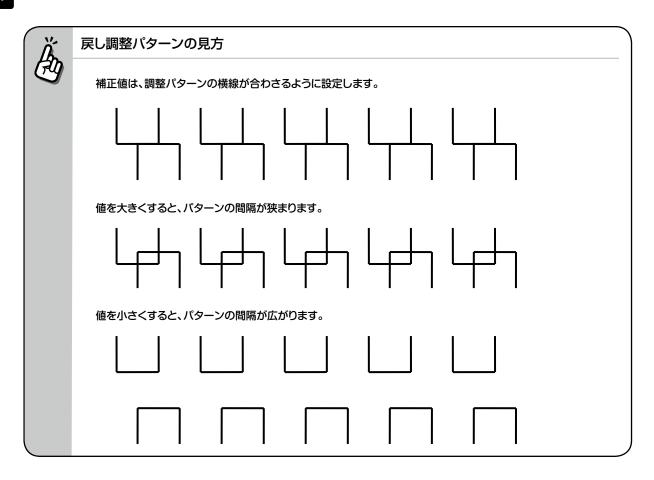


◆プリントヘッドの位置と左右位置を調整する「ヘッド調整」

各プリントヘッドの主走査方向(メディアの左右)のヘッド位置を K 5 プリントヘッドを基準に調整します。 「ヘッドチョウセイ」の印刷結果をもとに、補正値を入力します。

■ 調整手順


STEP 1 調整パターン「ヘッドチョウセイ」を印刷する

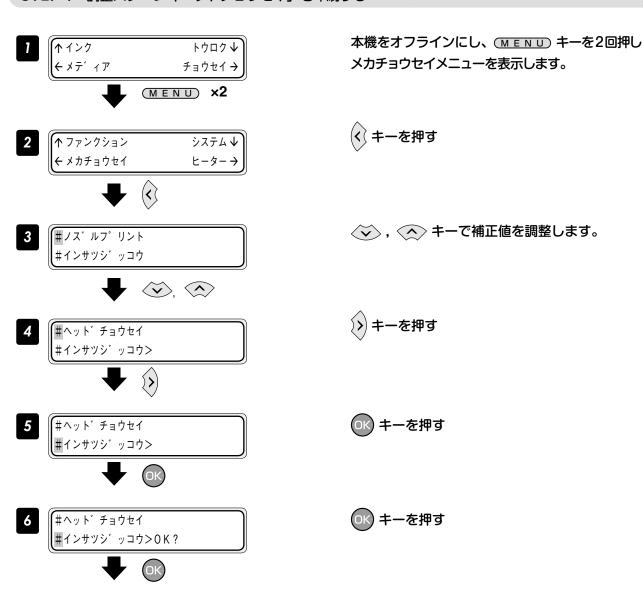

調整パターンが印刷されます。

#ヘット゛チョウセイ *シ゛ッコウチュウ

・「ヘッドイチチョウセイ」印刷サンプル

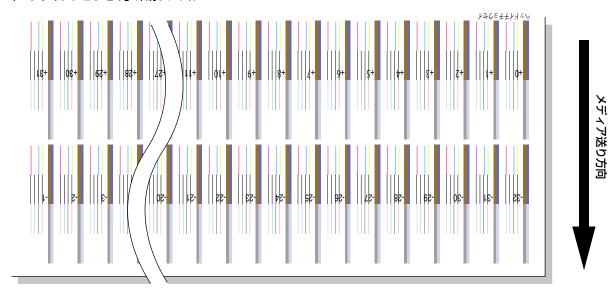


STEP 2 補正値を入力する

ヘッド位置補正値を入力します。






す。キーを押し、ヘッド色を変更します。

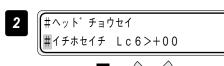



○ キー押し、補正するヘッドを確定します。


ここでは例として Lc6 ヘッドを調整する場合を説明します。

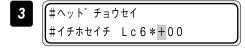

く、、、 キーで桁を合わせ、 、 ・ キーで値を変更します。


補正値は、K5プリントヘッドの線と位置が一致している値を入力します。例えば、右図のLc6プリントヘッドでは-21はずれていますが、+2では一致していますので、「+2」を入力します。

#ヘッドイチホセイチ #Lc6 *+02

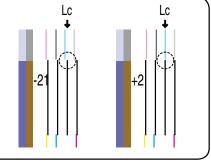



#ヘット、チョウセイ #イチホセイチ Lc6*+02

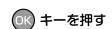

他の色についても同様に調整する

続けてヘッド左右補正値を入力します。

6 **|**#ヘット゛チョウセイ #サユウホセイチ M7 >+00




4 0 0 (OK) を押して補正するヘッドを確定します。

ここでは例としてM7ヘッドを調整する場合を説明し ます。

, (>) キーで桁を合わせ、〈◇〉,〈◇ キー で値を変更します。

補正値は、各プリントヘッドの2本線がもっとも合 わさっている値を入力します。例えば、M7プリント ヘッドを設定する場合、右図では -21 はずれています が、+2では1本に合わさっているので、「+2」を入力 します。

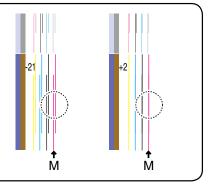



8 # # # 4 1 0 2 | # # 4 1 2 | # 4 1 2 |





|#ヘット゛チョウセイ # サユウホセイチ M7 >+02






ok) キーを押す

他のヘッドについても同様に調整する

◆エッジセンサーの位置を補正する「エッジセンサー調整」

エッジセンサー調整パターンを印刷して、エッジセンサー位置を補正します。印刷後、距離を測定し、パラメーターのセットを行います。

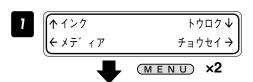

本機をオフラインにし、(MENU) キーを2回 押す



く キーを押す




、 , へ キーを押し、「エッジセンサーチョウセイ」を選択します。



() キーを押す




○ キーを押す

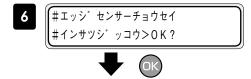

〇 キーを押す

調整パターンが印刷されます。

8 ・「エッジセンサーチョウセイ」印刷サンプル

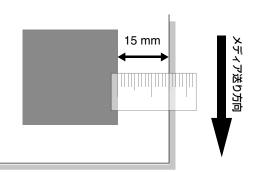

印刷結果を判定する

印刷結果の余白部分を直尺または定規で測定します。 仕様 15mm に対しての誤差を求めます。 誤差が0mmであれば終了とします。 誤差が 0mm でない場合は、以下の手順で補正します。



補正値の求め方

◆ 15mm を基準値として余白部分を計測し、補正値を求めます。

<例>

余白部分が 14mm だった場合: -1.0mm が補正値になります。 余白部分が 16mm だった場合: +1.0mm が補正値になります。

【#エッシ゛センサーチョウセイ #インサツシ゛ッコウ>







#イチホセイ >+0.0mm





#エッシ゛センサーチョウセイ #イチホセイ *+0.0mm









12 · #エッシ゛センサーチョウセイ #イチホセイ *+0.5mm





13 **|**【#エッシ゛センサーチョウセイ #イチホセイ >+0.5mm


◇ , △ キーを押し、「イチホセイチ」を選 択します。


OK) キーを押す


🔇 , 🔊 キーで桁を合わせ、🤡 , 🔕 キー で値を変更し、〇〇〇十一を押します。


○K) キーを押す


調整完了です。

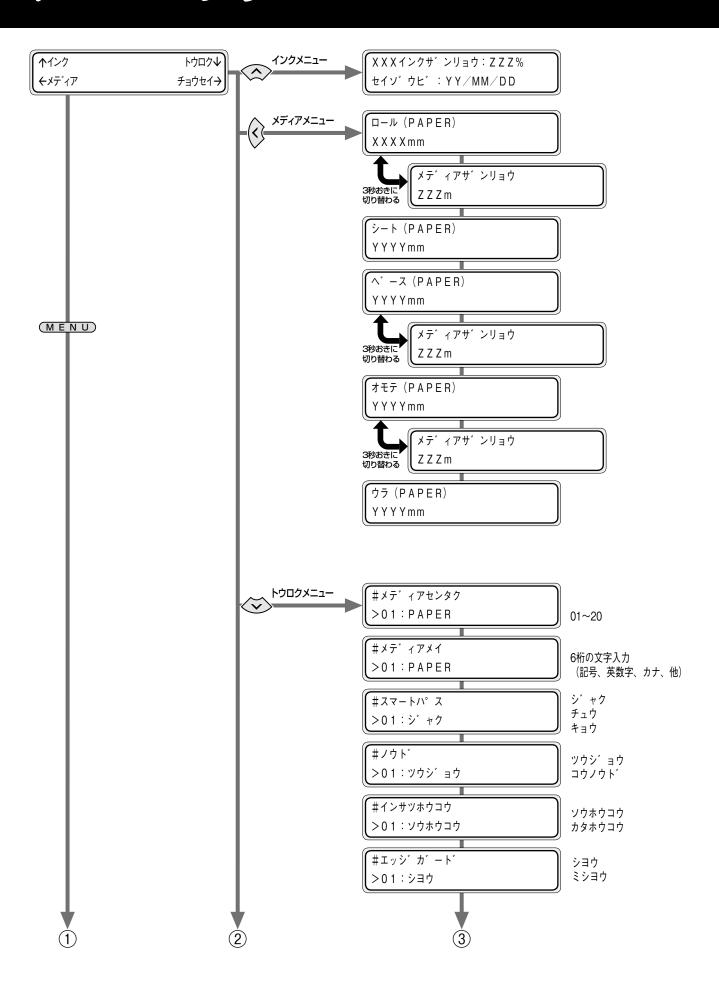


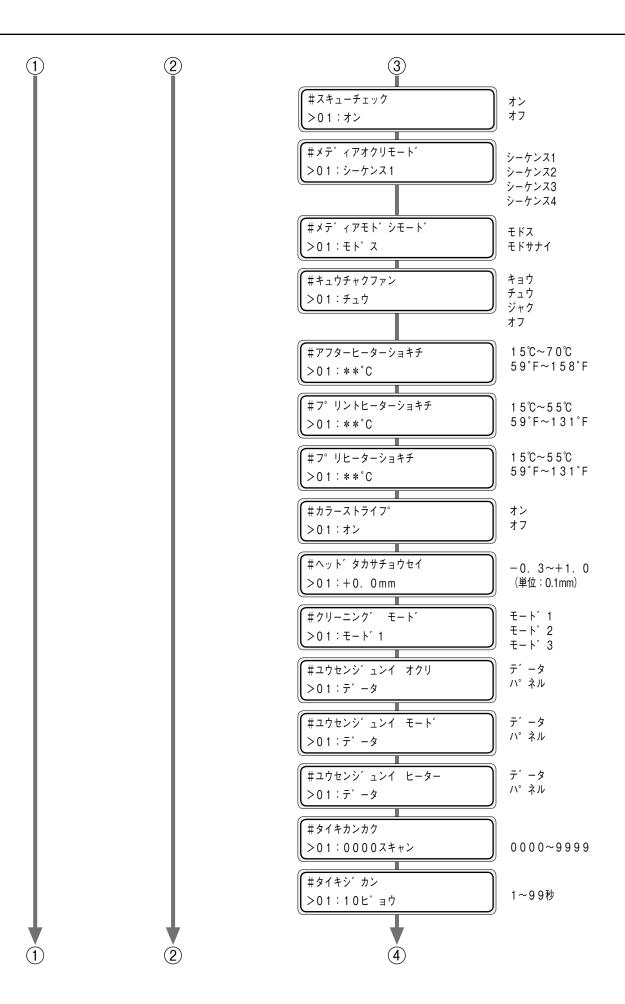

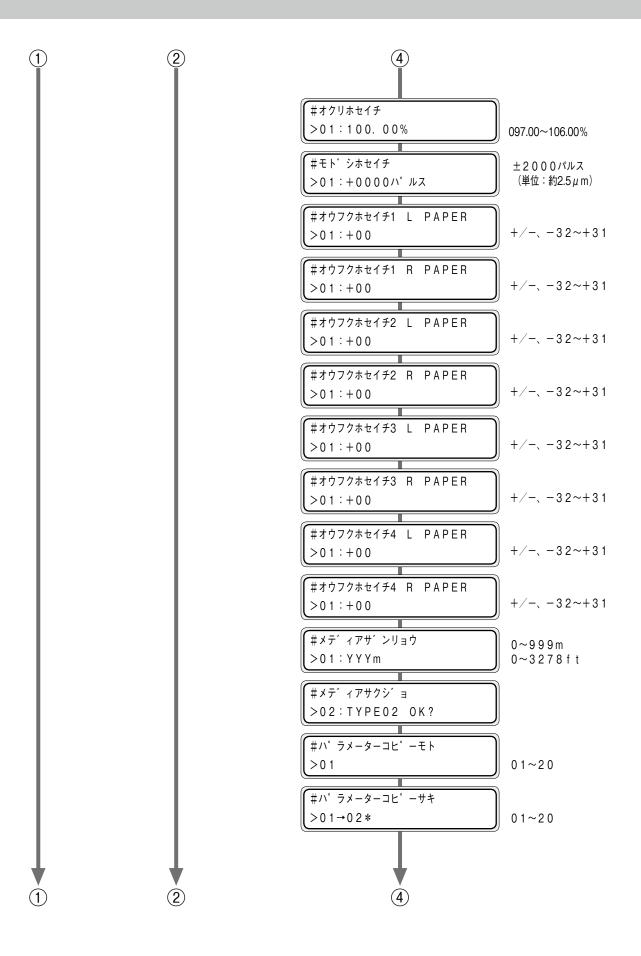

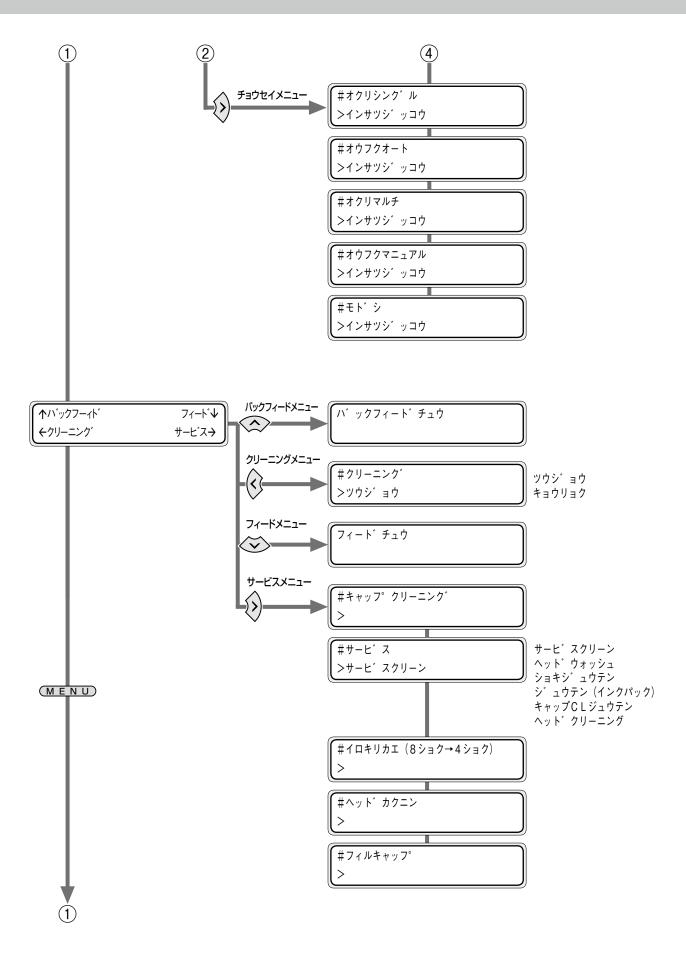

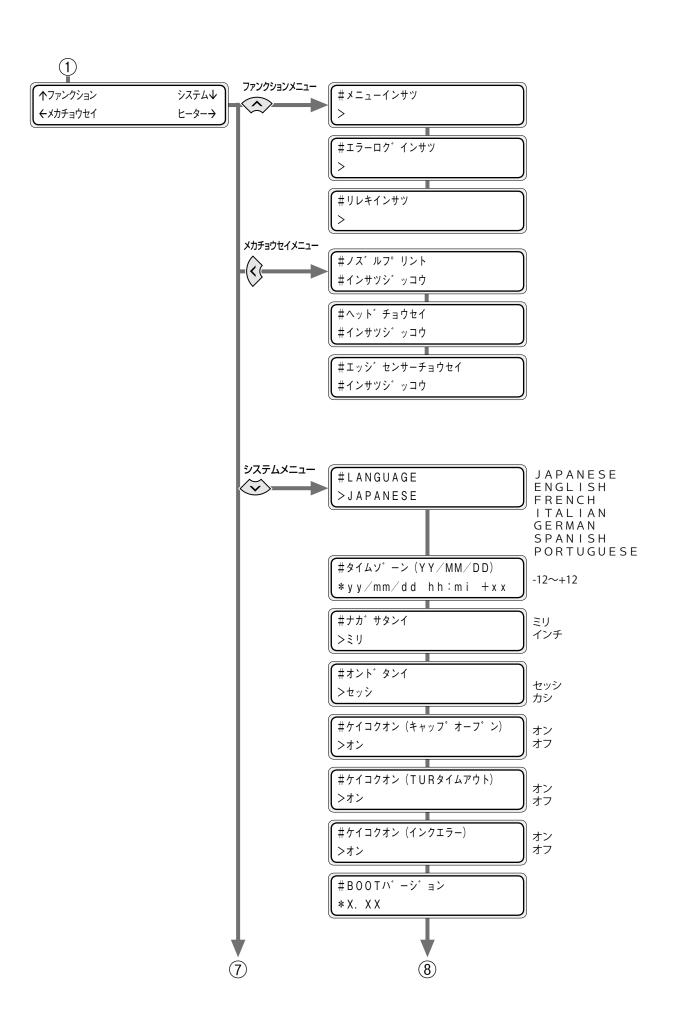

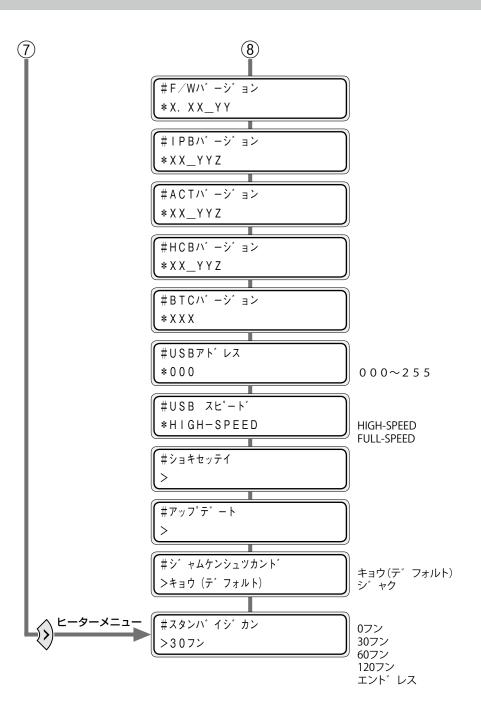

	かな	व	
	あ	スマートパステクノロジ	<i>7</i> 6
厚いメディアに印刷したい・	31	t	
	∪.	洗浄液セット	14
/ > . h の 11 目	20	た	
	····· 22 ····· 47	縦スジ・・・・・・・	<i>5</i> 0
	60	秋人ン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	64	τ	
色切り換え	64	電源をオフする	8
	う	٤	
(メディアの)浮き上がりを	防止したい 30	(メディアを)登録したい	26
	え	ΙΞ	
		γc	
エッジセンサー	93	ニジミが入る	<i>57</i>
	お	Ø	
オウフクカクニン	82,87	ノズル詰まり	60
メディアを送りたい	····· 37	14	
	き	ಚ	
	_	(メディアの) 張り付きをなくしたい	30
	62	$\boldsymbol{\mathcal{O}}$	
強力(キョウリョク)クリ-	ーニング 60		
	<	ヒーターコントロールメニュー	
里 ス ジ が λ る · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	53	ヒーター温度設定······ ヒーターの設定······	
m// > // // // // // // // // // // // //		と一ターの設と	/2
	け	<u>፟</u>	
<u> </u>	43	プリセットメディア初期値	27
	ح	フィルキャップ	61
(メディアを)コピーしたい	· ····· 36	^	
	_	ヘッドウォッシュ	14
	₹	ヘッドウォッシュ後のインク充填	
サービスクリーン		_	
左右の余白をできるだけなく	くしたい 28	&	
	L	メディアの残量	
·	10	メディアの残量	
	40	メディア送り量	
ハ ノ <i>ハ</i> ハ ん		x 7 — ''/ 1 —	UA

ŧ	
メディアを戻したい	<i>37</i>
\$	
(登録したメディアを) 呼び出したい	
汚れが入る	55
アルファベット	
F	
F/W のバージョンを確認したい	25

U

USB の接続状態を確認したい …… 24